中文版

創造性列印指南

HP DeskJet 690系列
印表機使用手冊



HEWLETT® PACKARD

中文版

創造性列印指南

HP DeskJet 690系列印表機使用手冊

HEWLETT®
PACKARD

註冊商標說明

Times Roman™、Helvetica™和Univers™是Linotype AG及其子公司的商標。

CG Times字形是Agfa Corporation根據Monotype Corporation plc.的生產許可證，在Times New Roman字形基礎上開發的產品。可縮放字形輪廓具有Miles Inc.公司Agfa分部的許可證。

Adobe和Adobe Type Manager是Adobe Systems Incorporated的商標。

Microsoft®是Microsoft Corporation的美國註冊商標，Windows™是該公司的商標。

TrueType™是Apple Computer, Inc.的美國商標。

Monotype®是Monotype Typography Ltd.的美國註冊商標。

Arial®和Gill Sans®是Monotype Corporation的美國註冊商標，Milestones™是該公司的商標。

PL是Photolettering Inc.的商標。

Graphite是David Siegel的商標。

Snowdrift™和Boxed In™是Bayer Corporation的Agfa分部的商標。具有Agfa分部許可證的Torino Outline是Photo Lettering Inc.的商標。其數字化資料具有Agfa分部一九九五年的版權，受註冊保護。

Creepy™和Kidprint™是Monotype Corporation在某些司法管轄區域註冊的商標。其數字化資料具有Monotype Corporation的一九九五年版權，受註冊保護。

Harlow™、Party™、Traffic™和Challenge™ Extrabold是Essetle Pendaflex Corporation的商標。

ITC Pioneer®和ITC是International Typeface Corporation的註冊商標。

聲明

本文件所含之內容若有改變，恕不另行通知。

HP公司對本手冊不承擔任何保證，包括但不局限於對其可交易性或特殊用途適用性之任何暗示保證。

HP公司對本手冊內的錯誤不承擔責任，對由於提供或使用本手冊而隨帶或繼起發生的損害亦不承擔責任。

未經HP公司事先書面許可，不得影印、複製或翻譯本文件之任何部分。

印刷史

第一版，一九九六年九月

© Copyright 1996 by Hewlett-Packard Company

HP公司版權所有，一九九六年

目 錄

❶ 列印原理 2

❷ 列印要領 4
怎樣選擇紙張 5
怎樣把紙張裝入印表機 6
怎樣列印 8
怎樣在非標準規格紙張上列印 12
怎樣在紙張的兩面列印 13
怎樣反方向列印文件 15
列印色彩 17
相片與圖片 18
怎樣列印相片 20

❸ 用不同種類的紙張列印 23
報表紙 24
信封 27
怎樣列印單一商用信封 27
怎樣列印一疊信封 28
投影片 31
標籤紙 33
卡片 35

❹ 怎樣儘量利用印表機的各種功能 38


❺ 疑難排解指南 40
怎樣尋找「HP工具箱」 43

索引 44


1 列印原理

❶ 打開頁面，從軟體程式(諸如文字處理程式或繪圖軟體)中選擇文字、圖片、字形和顏色。

❷ 在「HP列印設定」方塊內選擇紙張種類、紙張大小、頁面方向以及列印品質等等。

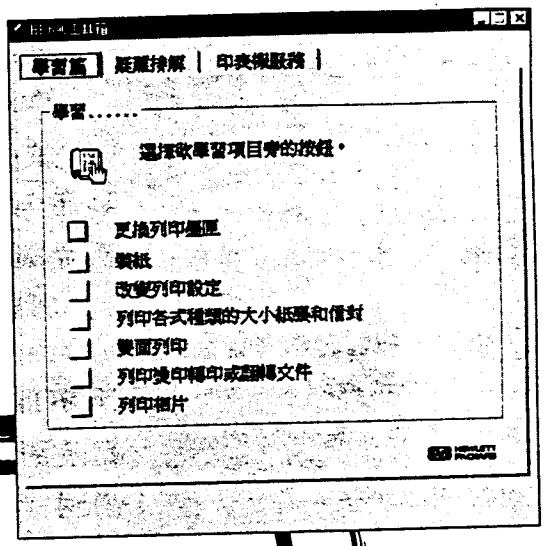


❸ 檢查列印狀態，從「HP工具箱」中尋找如何列印和如何解決列印問題的說明。

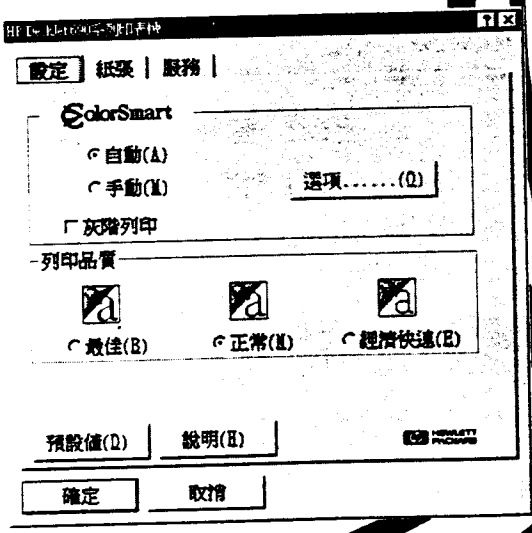


❹ 電腦軟體程式和印表機軟體程式將資料傳送給印表機，由印表機轉換成印在紙上的墨點。

❺ 印表機取用下層「進紙」匣內的紙疊最上面一頁，列印以後，把它送到上層的「出紙」匣內，然後再從「進紙」匣內取用紙疊的最上面一頁。

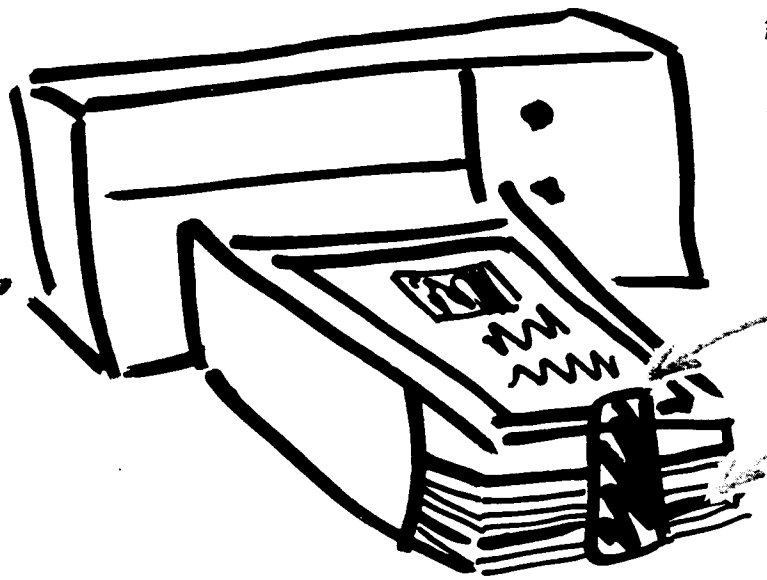

❻ 印表機會把列印過程以及錯誤資料傳送給電腦，讓它在螢幕上顯示出訊息。

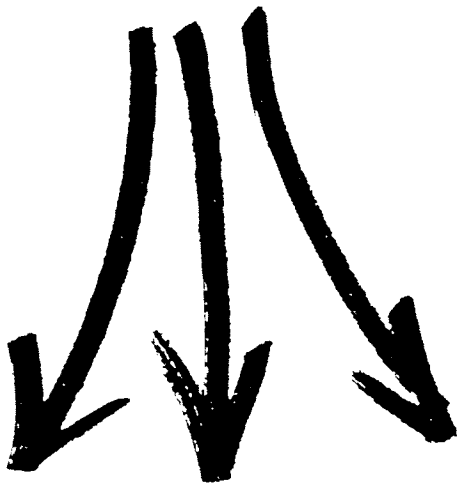

❼ 印表機可以用不同速度列印，這取決於列印作業的複雜程度和所選的列印品質。如果列印內容有很多圖形，列印時間就比較長，而彩色列印要比黑白列印耗時更多。



紙張
參閱第六頁




相片
參閱第十八頁




卡片
參閱第三十五頁



報表紙
參閱第二十四頁

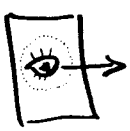

投影片
參閱第三十一頁

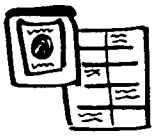

標籤紙
參閱第三十三頁



信封
參閱第二十七頁

2 列印要領



怎樣選擇紙張



怎樣把紙張裝入印表機



怎樣列印



列印色彩



相片與圖片

本章內容簡介

儘管印表機能列印一些令人眼花繚亂的東西，但是絕大部分時間您在紙上列印的只是文字和圖片。列印過程很簡單：只要選擇您想用的紙張，把它裝入印表機，便可用電腦軟體列印出來。


如果您想要掌握更多的列印要領，包括怎樣列印相片，請閱讀下面幾頁。

怎樣選擇紙張

一般影印紙大多數都可以在您的印表機裡使用，註明專為噴墨印表機設計的紙張尤為適用。要想獲得最佳效果，請用HP光面紙張或HP照相紙張。所有這些紙張在大多數電腦用品店均有供應。

考慮因素:

- **大小規格。**凡是尺寸在印表機紙張長度和寬度調整器控制範圍內的任何紙張都可選用。

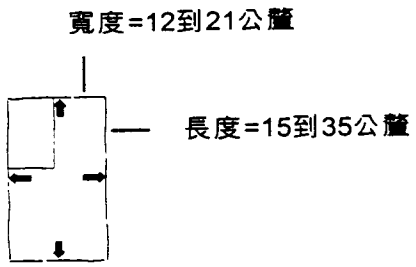

- **重量。**可從各種不同重量的紙張中挑選。在日常多用途的列印作業中，可使用75到105克/平方公尺規格的一般列印紙張。
- **亮度。**有些紙張比別的白，印出的色彩更加鮮明、栩栩如生。請使用HP照相紙張列印有相片的文件;使用白紙列印有其他圖片的文件。
- **光潔度。**紙張光潔度影響到列印外觀的鮮明程度。含棉成分高的紙張(25%到100%)一般具有較高的光潔度。列印(線條清晰、色彩鮮艷的)圖片和表格或者複印時，使用光面型表面塗層紙可獲得良好的效果。
- **不透明度。**不透明度指的是列印在紙張一面的內容透過另一面顯示出來的程度。雙面列印時，應使用不透明度高的紙張(或厚紙)。

列印紙指南

使用正確的紙張

如要列印色彩鮮明、文字筆畫清晰的文件，請使用HP列印紙張。如要複印文件，HP列印紙張尤為適用。請去大型的辦公用品或電腦用品商店購買HP列印紙張。

若要使用除白紙以外的其他顏色紙張，請去當地的辦公用品或紙品商店選購。或者瀏覽電腦雜誌，找一找提供郵購紙張的公司名字。大多數郵購公司會向您出售他們庫存的每一種紙張的樣品集，給您一份可以滿足絕大多數列印需要的紙樣大全。

列印相片的最佳紙張

使用HP高級光面紙張或HP照相紙張列印的相片具有最佳的視覺效果。




怎樣把紙張裝入印表機

紙匣內的所有紙張必須屬於同一規格，整齊貼切地排成一疊，才能保證列印順利開始。


讓我們一步一步地熟悉整個過程:

❶ 拉出紫色的紙張長度和寬度調整器，騰出空間放列印紙張。


無論使用哪種規格的紙張，都應該這麼操作。

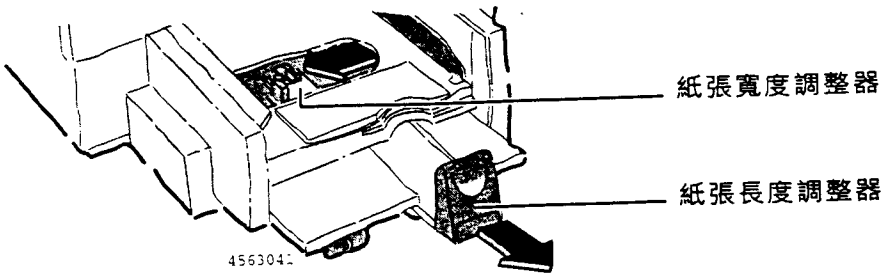

❷ 撥動紙疊邊，將紙頁分開。然後，在平面上把紙頁拍齊。

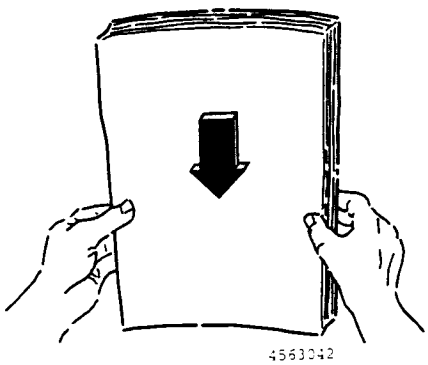


列印紙指南

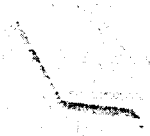


列印區

印表機不能在紙張邊緣上列印。必須設定紙張頁面邊界，以便讓列印文件處在可列印區內。否則，部分列印文件會被切掉。請參閱*「印表機資料補充手冊」*第十頁的詳細說明。

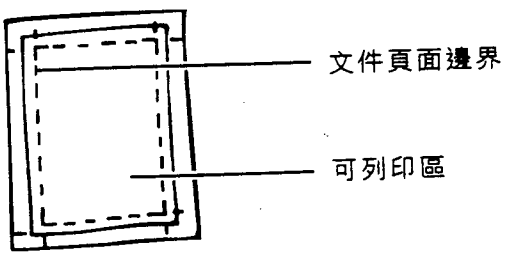


❸ 將紙張放入下層「進紙」匣內，列印面朝下。

大多數列印紙的一面列印效果要比另一面好。列印面的標記通常註明在包裝封皮上。

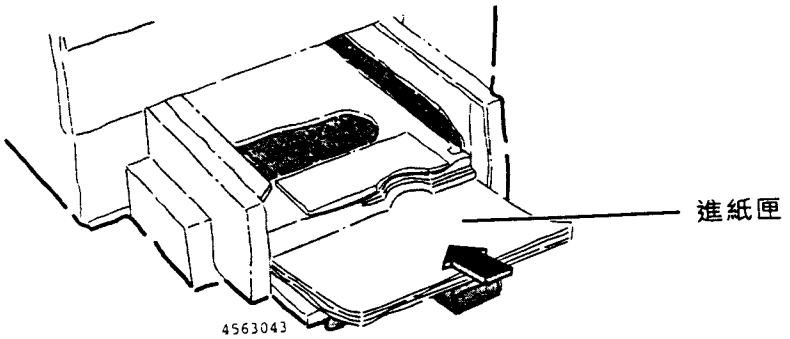

❹ 移動紙張長度和寬度調整器，讓其正好靠在列印紙的邊上。

「進紙」匣裡的紙張必須保持平整。

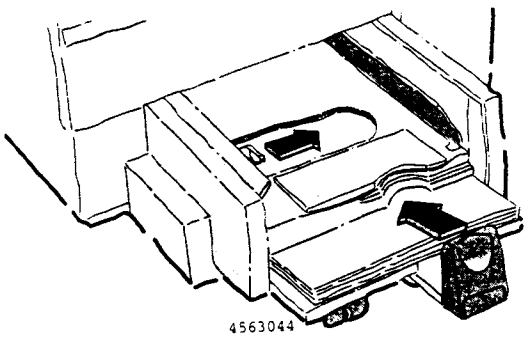

不能使用的紙張

- 亞麻紙之類的高纖維紙張列印效果難以均勻一致；墨水會滲入這類紙張而產生泛花現象。
- 極其光滑、閃亮，或不是噴墨式印表機專用的表面塗層紙可能會在印表機裡卡住。它們甚至可能不吸墨水。
- 多頁表格(例如雙頁或三頁表格)可能會在印表機裡起皺或卡住。它們還可能會引起墨跡污染。
- 品質低劣的紙張，例如撕壞的、有灰塵的、有皺紋的、或捲曲折邊的、或不能平整放入的紙張，很可能在印表機裡卡住。

怎樣列印


❶ 檢查「列印設定」。

參考頁

雖然這裡顯示的是Windows 95視窗，所有資料同樣適用於Windows 3.1。


在「HP列印設定」方塊內選擇「列印設定」。(關於怎樣找到「列印設定」方塊，請參閱第三十八頁。)

在「設定」標籤上，選擇顏色選項和列印品質。

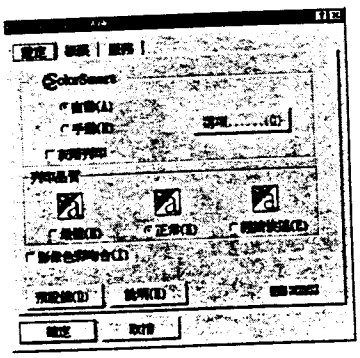

「設定」標籤

在「紙張」標籤上，選擇紙張大小、紙張種類、頁面方向、反方向列印、報表紙列印以及雙面列印等選項。

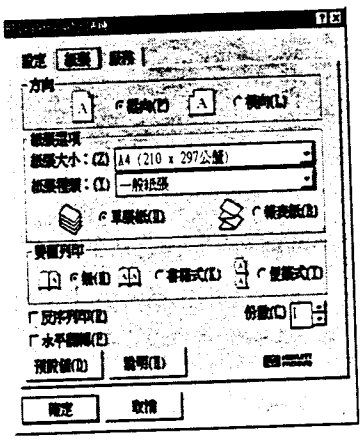

「紙張」標籤

先用滑鼠按一下朝下的箭頭，然後選取選項


簡明提示

使用DOS列印

要想了解用DOS列印的資料，請參閱*「印表機資料補充手冊」*的第十六頁。


列印按鈕

在軟體程式的螢幕上方尋找這個列印按鈕。就大多數軟體程式而言，只要按它一下，便可用您上一次確定的列印設定印出一份文件。

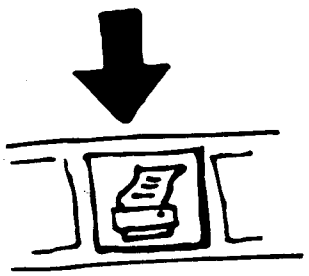

❷ 在軟體程式的「列印」方塊內按一下「確定」，便可開始列印。

可能需要先按一下「檔案」，再選取「列印」，才能打開「列印」方塊。

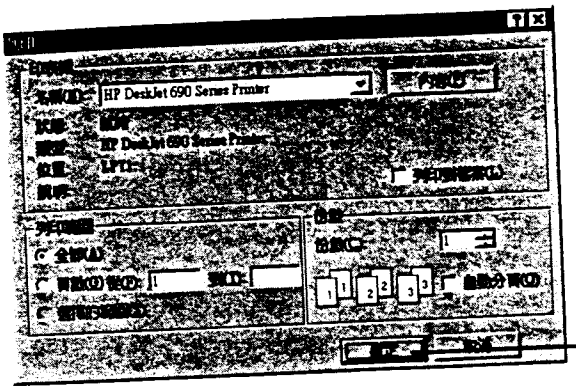

這就是列印所需的所有指令。印表機會每次印出一頁，將它整齊地送到上層「出紙」匣裡，直到列印完畢。

當您正在列印時

印表機從電腦那裡得到列印資料，列印開始略需一點時間。在列印過程中，印表機有時會暫停片刻，以便進一步接收列印資料。(不用擔心，這是正常現象。)

如果在列印完畢之前紙張用完

印表機會提醒您添紙。把紙放入下層「進紙」匣內，再按一下「回復」按鈕。


簡明提示

查看字形

大多數軟體程式只能讓您在螢幕上看一看字形。假如您使用Windows 95，列印每種字形的樣張就很容易。只要用滑鼠按一下「開始」，再按一下「設定」。選取「控制台」，然後用滑鼠按兩下選取「字形」。用滑鼠按兩下選取任何一種您想預覽的字形，即可列印一頁實例。

比電燈泡還省電

您是否知道，當印表機開著的時候，它耗費的電力少於大多數電燈泡——列印的時候也只不過12瓦特。

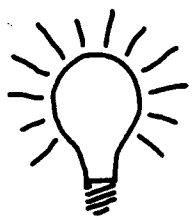


如果您想檢查列印過程

- 每次開始列印作業，Windows 95螢幕底部的執行任務欄裡或者Windows 3.1的桌面螢幕底部，都會出現「HP工具箱」圖示。用滑鼠按兩下選取該圖示，然後選取「印表機服務」標籤。



「HP工具箱」圖示

「工具箱」向您顯示哪一頁正在列印。

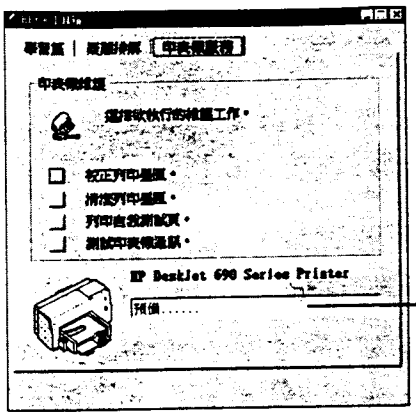

列印資料

怎麼辦

紙張在印表機裡卡住


首先，關掉印表機。如螢幕上出現訊息，用滑鼠按一下「取消」，以便取消列印作業。從印表機裡取出所有卡住或撕壞的紙張。再開啟印表機，重新列印文件。

列印出來的不是彩色而是黑色和灰階

也許未啟用彩色列印功能。必須在「HP列印設定」方塊的「設定」標籤上取消「灰階列印」方格內的「X」記號，如第十七頁所示。


如果出現問題

- 假如印表機發現有問題，它會在螢幕上顯示訊息。

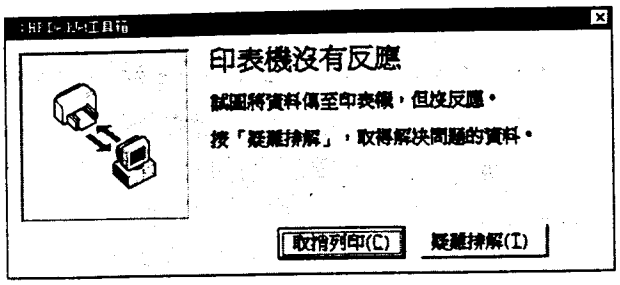

選取「疑難排解」以查閱輔助說明


- 假如您發現有問題，用滑鼠在「工具箱」裡選取「疑難排解」標籤，然後按照螢幕上的指示進行操作。(關於如何找到「HP 工具箱」，請參閱第四十三頁。)

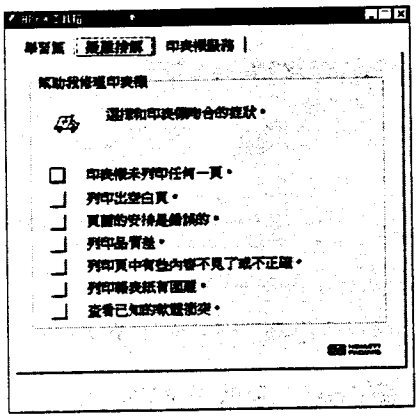

選取「疑難排解」標籤

文件未列印在正確的頁面上

檢查紙張在印表機裡是否放置正確。特別注意放置紙張要求的第3步(見第七頁)。

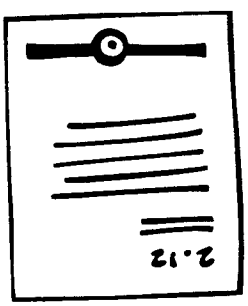

印出的頁面有斑點和不均勻

首先，檢查列印墨匣——列印墨匣可能髒污或墨水用完。若想知道怎樣清潔或更換列印墨匣，請開啟「工具箱」(參閱第四十三頁)，選取「印表機服務」標籤，看看如何清潔，或選取「學習篇」標籤，了解如何更換列印墨匣。



怎樣在非標準規格紙張上列印


在大多數情況下，當您用一般紙張、卡片、標籤紙和信封列印時，您會打開「HP列印設定」方塊內的「紙張」標籤，在「紙張種類」方塊內選擇一種標準規格。然而，您的選擇範圍並不局限於列出的標準規格。只要保證列印的紙張大小在下列尺寸之內即可(以便印表機的兩個輥筒都能捲取紙張):

寬度: 12到21公釐
長度: 15到35公釐

按下列步驟操作:


參考頁

❶ 在「HP列印設定」對話方塊內選取「紙張」標籤，然後選擇「自訂」做為紙張尺寸。(關於如何找到「HP列印設定」方塊，請參閱第三十八頁。)

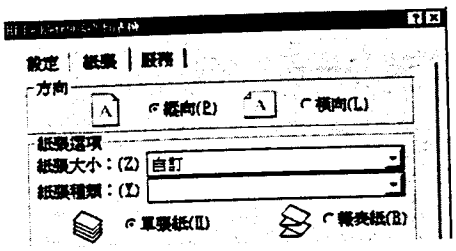

選擇「自訂」

❷ 在「自訂」方塊內鍵入長寬尺寸，然後按一下「確定」。

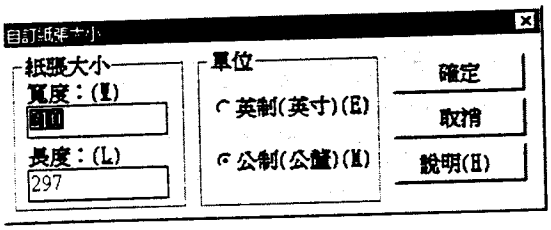


❸ 把自選的紙張放入印表機，像列印一般紙張一樣列印。

列印紙指南



印製您自己的筆記本

您可以設計和印製您自己的筆記本，然後複印和裁切成適當的尺寸。去當地的複印中心裝訂或自己裝訂。查閱電話簿，在印刷用品的分類下尋找哪裡有賣南寶樹脂或N次貼專用的R膠。

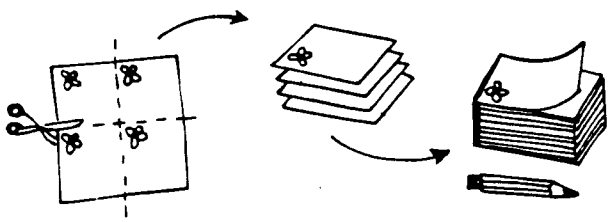

怎樣在紙張的兩面列印

節約紙張的最簡便方法就是在列印紙的兩面列印。只要讓印表機在紙上列印兩次即可：第一次列印有奇數頁碼的頁面，第二次列印有偶數頁碼的頁面。


❶ 把紙張放入下層「進紙」匣。

確定上層「出紙」匣內沒有紙張。

❷ 在「HP列印設定」方塊內，選取「紙張」標籤，再按一下「一般紙張」或「HP DeskJet照相紙張」做為紙張種類。(關於如何找到「HP列印設定」方塊，請參閱第三十八頁。)

參考頁 38

❸ 然後選取*「書籍式」*或*「便箋式」*列印。

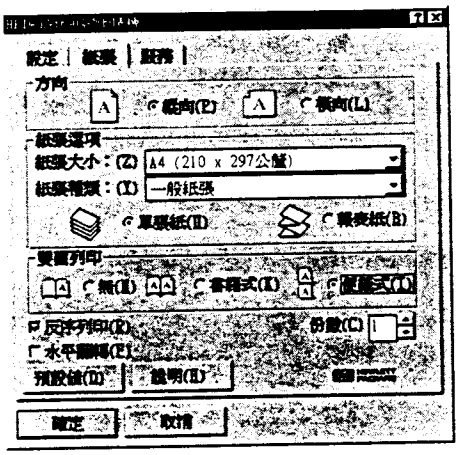


選取*「紙張」*標籤

選取*「書籍式」*列印，以便在頁面左邊裝訂


選取*「便箋式」*列印，以便在頁面頂端裝訂

什麼樣的紙張最適用於雙面列印？

只要印在一面的圖片和文字不會透過另一面顯示出來，這樣的紙張都可以用。找一些重量超過90克/平方公尺紙型的紙張樣品進行測試，看看它們能否擔當雙面列印的任務。

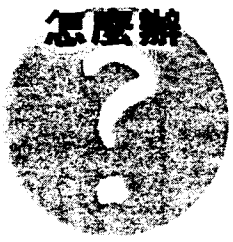

第二面列印出來像這個樣子

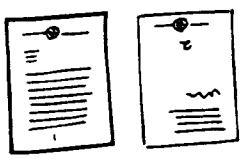


- 您可能在「HP列印設定」方塊內選的不是「書籍式」而是「便箋式」。(參閱上述第3步。)
- 您可能在列印第一面之後忘了調換紙張頁面方向。仔細按照螢幕指示去操作，重新列印文件。

❹ 列印文件。

印表機會自動列印標有奇數頁碼的頁面。


❺ 把印過一面的紙放回下層「進紙」匣裡。

螢幕訊息會指導您如何將印過一面的紙放回印表機。下列圖解顯示如何把縱向排列和「書籍式」型裝訂的紙張放回印表機裡。

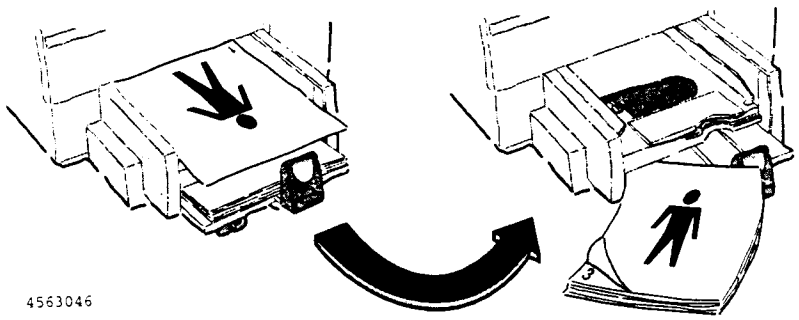

先列印有奇數頁碼的頁面　　重新裝機後列印有偶數頁碼的頁面


❻ 紙張放好後，選取「*繼續*」按鈕。

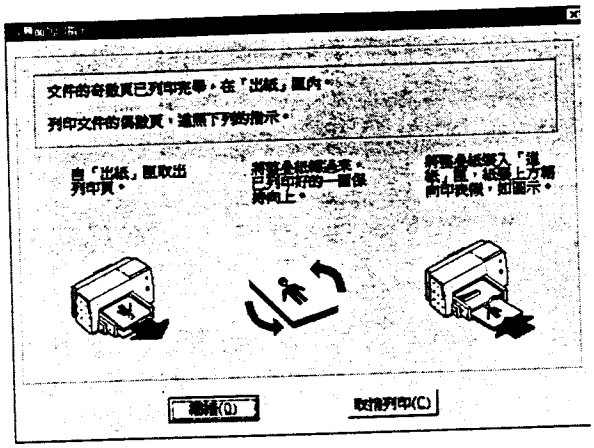

怎麼辦

兩頁內容列印在同一頁面上

印完一面重新裝機時，您將列印紙的列印面朝下了。應特別注意螢幕上的指示，重新列印文件。

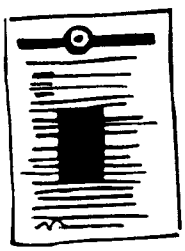


有墨跡污染


墨水可能尚未完全乾燥，因此，在列印第二面之前應多候片刻。

怎樣反方向列印文件

當您列印一個反方向的文件時，文字和圖片的方向與原來的相反，而再次翻印之後，它們的方向又會是正確的。(關於使用反方向文件的方法，請參閱本頁末尾的內容。)

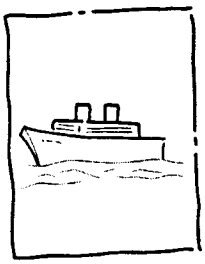

原樣

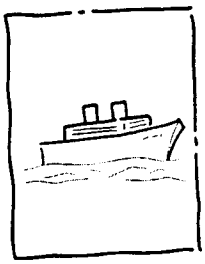


方向相反的文件

❶ 把紙張放入印表機下層「進紙」匣裡，列印面朝下。

如果使用的是投影片或特殊紙張，您可能還要遵循其他指示。(關於列印投影片的資料，請參閱第三十一頁。)

❷ 在「HP列印設定」方塊內，選取「紙張」標籤，再選取「水平翻轉」。(關於如何找到「HP列印設定」方塊，請參閱第三十八頁。)

參考頁

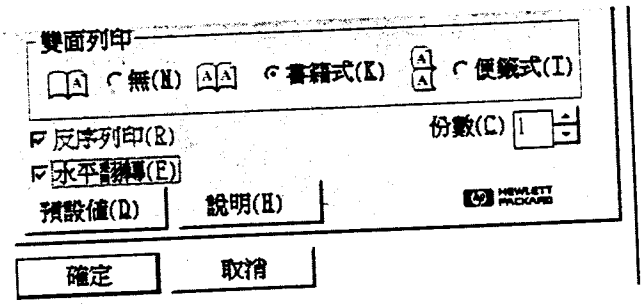

選取「水平翻轉」


簡明提示

比送卡片好

印製一件T恤衫，做為給某人的特別生日禮物或給孩子球隊的隊服。印上一張您自己拍攝的照片或設計的圖案。而列印樂趣何止於印製T恤衫呢？把圖案翻印到圍裙、枕套、輕便夾克上——凡是您能想像到的，都可以試一試。

向電腦或辦公用品商店詢問購買印製T恤衫的轉印紙。找一件100%的純棉的或滌棉的T恤衫——淡顏色的印製效果最好。然後，把相片或圖案轉換成電腦文件。(關於轉換方法，請翻到第十八頁。)

現在，您可以列印反方向文件了。必須將轉印紙的*空白面朝下*放入印表機，選用*「一般紙張」*或*「特殊紙張」*的列印設定。

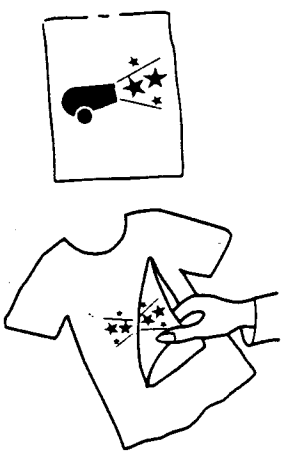

❸ 列印文件。

印出的文字和圖片是朝相反方向的。在鏡子前舉起紙頁，檢查列印結果。

列印反方向文件完畢後

❶ 在「HP列印設定」方塊的「紙張」標籤上，按一下「*水平翻轉*」，消除方塊內的標記。

❷ 如果您使用了投影片或特殊紙張，用一般紙張進行替換。

簡明提示

保護投影片

有時候，您在演講過程中想在投影片上做一些註解，但您這麼做可能會損壞投影片。如果您把投影片列印成反方向文件，就可以把註解寫在背面，而不損壞投影片正面。日後擦去註解也較容易，不會擦毛正面的文件。

怎麼辦




轉印紙上的文字方向怎麼沒有反過來？

您忘了在「頁面設定」方塊裡選取「水平翻轉」。按照上一頁的第2步再做一遍，重印轉印紙。



列印色彩

信不信由您，彩色印表機只能列印四種顏色 —— 黑色、青藍、黃色和洋紅。但是，透過列印不同密度的相互覆蓋的色點，印表機基本上可以印出您能想像的任何顏色。

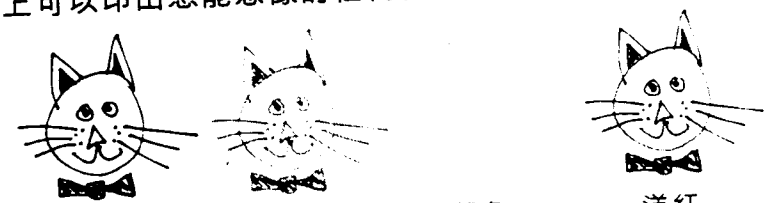

這台印表機列印彩色特別靈巧。當您列印彩色文件時，印表機辨明文件的每一個組成部分 —— 文字、全色相片和圖形(比如具有各種色塊的圓型圖表) —— 並用最鮮明的色彩把它們一一列印出來。(假如您使用相片墨匣列印彩色相片，您會得到照片般的圖像！)無論您列印的內容是什麼，不但色彩品質高度逼真，而且列印費用也比在複印商店複印彩色文件低廉。

怎樣停用彩色列印功能

您在文件中創作的彩色文本和圖片會自動以彩色列印出來。如果您要製作影印本，或想節省時間和墨水，您可以用灰階列印彩色文件的草稿。

- 在「HP列印設定」方塊內，選取「設定」標籤，然後再選取*「灰階列印」*。

☒灰階列印

在您改變色彩設定之前，彩色文件會以不同色度的灰階印出。為了提高灰階列印草稿的速度，請使用黑色列印墨匣，不要使用相片墨匣。

怎麼辦

列印出來的色彩與螢幕上的不一樣

螢幕用光顯示色彩，而印表機用染料和顏料顯示色彩。由於物理特性不同，兩種色彩之間總有一些差別。


但是，假如兩者相差懸殊，可能是印表機裡的列印墨匣沒裝對 —應該用相片墨匣列印相片，而用黑色列印墨匣列印其他文本和圖片。

色彩沒有顯示出應有的鮮明度

您可能沒在列印面上列印。假如翻轉頁面後列印效果依然如此，把列印品質改為「最佳」。如果使用的是特殊紙張，改變「紙張種類」設定，使其與所用紙張一致。(關於怎樣選擇紙張種類，第八頁*「怎樣列印」*的第1步有說明。)

相片與圖片

圖片(有時也稱*圖形*)包括相片、插圖、圖表以及裝飾圖案。

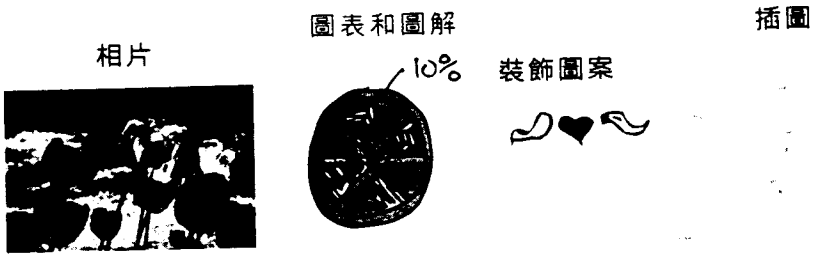


怎樣將圖片移入電腦

若欲將圖片移入電腦文件，首先需要把它轉換成電子形式。然後，把它複製到文件裡就容易了。您的應用程式說明書會告訴您如何進行轉換。下面有幾種方法可以把圖片轉換成電子形式:

- 使用軟體的繪畫工具繪製圖片。



- 使用現成的剪貼圖片。可從不同的來源購買美工圖庫，或在 Internet (國際網際網路)上查看可用的圖像!

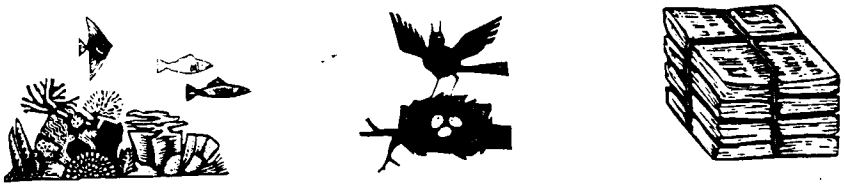


簡明提示

需要圖片嗎？


查閱電腦雜誌，搜集一些出售美工圖庫的公司名字。他們會樂意向您提供內容廣泛的全色圖片。只要您有願望和能力購買，他們會滿足您的一切要求！或者，去書店裡的藝術專欄查找一些書籍，它們附有不帶版權的圖片，例如老式的插圖、雕刻或者精緻的字母。

請不要忘記，未經擁有底片的個人或公司的明確許可，翻印任何相片是違法的行為。


- 掃描圖片。

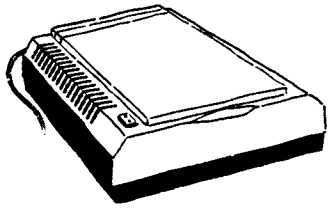


- 掃描相片，將其存入CD-ROM光碟。別忘記把光碟的讀看程式連同相片一起存入光碟。

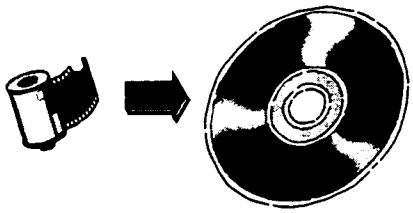

- 攝製一張數字化照片。數字化照相機可以完全不用膠卷，直接把圖片轉換成電腦文件。

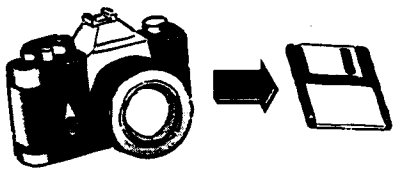

列印紙指南

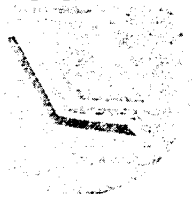


印製高品質的圖像

當您用相片墨匣列印時，使用HP照相紙張能獲得最佳效果。這種紙質地重、表面光亮，能確保列印出來的圖像逼真動人。當您用黑色和彩色列印墨匣列印時，使用HP光面紙張能獲得黑色鮮明、彩色亮麗的效果。您若想印製高品質的原件供複印使用，這兩種紙尤為重要。請去大型的辦公用品或電腦用品商店購買。

自製包裝紙

給一個小禮物包裝，可以自己設計、製作包裝紙。方式是把您的公司標誌或您孩子的圖畫翻印到整張紙上。

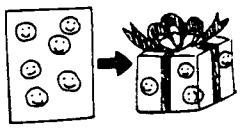

怎樣列印相片


每次列印相片，您必須用相片墨匣替代黑色列印墨匣。因此，最好不要一次只印一、二張相片。應該等到相片積累到一定的數目，一次印完。

首先，安裝相片墨匣：


❶ 在印表機啟動的情況下，打開上方的蓋子。

列印墨匣底座自動移至印表機中間，「回復」指示燈閃爍。

❷ 抓住黑色列印墨匣的上方，朝自己身體方向拉，直到它鬆脫。然後，往上把它從列印墨匣底座裡取出。

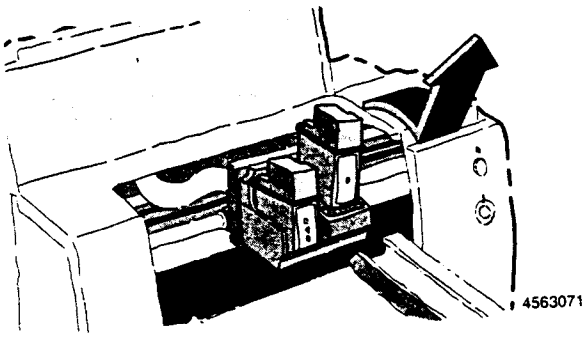

❸ 將黑色列印墨匣放入墨水匣保存盒。

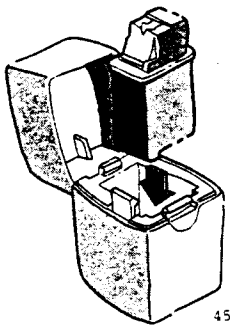


簡明提示

保護列印墨匣

目前不使用的列印墨匣一定要放入保存盒。該盒專門用來防止噴嘴的損傷，避免墨水揮發。


製作漂亮的日曆

HP照相紙張質地堅實，是相片日曆用紙的良好選擇。在光面上列印相片；在毛面上列印日曆。然後，把印好的相片日曆送到複印商店進行活頁裝訂。

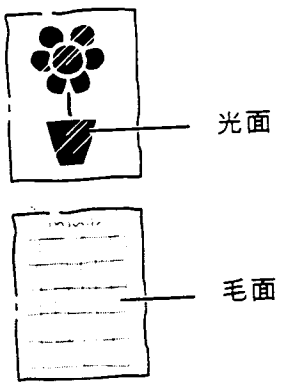

❹ 將相片墨匣裝入空的列印墨匣底座，朝前推，讓它扣入正確的位置。

當相片墨匣正確卡入底座時，會有喀嚓聲響。

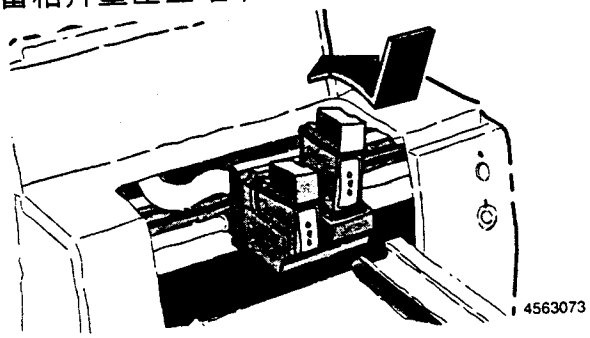

❺ 關上印表機上方的蓋子。

列印墨匣底座自動移回到印表機右側的原定位置，「回復」指示燈停止閃爍。

下一個步驟，校正列印墨匣：

- 如果使用的是新列印墨匣，按照*「設定印表機的七個簡單步驟」*手冊的第7步校正列印墨匣。
- 校正列印墨匣時，使用一般紙張，不要浪費HP照相紙張。

現在，列印相片：

參考頁

❶ 如果使用HP照相紙張：選取「HP列印設定」方塊內的「設定」標籤，在「紙張種類」欄內選取*「HP照相紙張」*。

❷ 把HP照相紙張放入下層「進紙」匣。在裝紙時必須把需要列印的頁面朝下。

❸ 列印帶有相片的文件。

您會發現列印相片頗費時間;也許要等好幾分鐘才能看到列印結果。

怎麼辦

光面

毛面

列印相片的時間比想像的要長，或者，相片根本列印不出來

請耐心點。由於相片，尤其是彩色相片很複雜，它們需要很長時間才能列印出來。

如果列印草稿，您可選用*經濟快速*列印品質，提升列印速度(參閱第三十一頁的指示)，儘管列印品質不是最佳。或者，可以停用彩色列印功能，用黑色列印墨匣列印草稿，既快速又省錢。

相片褪色或逐漸變色


您可能在HP高級噴墨紙張上列印相片。為了取得最佳列印效果，請用HP照相紙張、HP高級光面紙張，或者一般紙張列印相片。

列印相片完畢後：

❶ 從印表機內取出相片墨匣，然後裝上黑色列印墨匣。把相片墨匣放在保存盒裡。

❷ 如果您用了特殊紙張，把它們從下層「進紙」匣裡取出，以一般紙張代之。

❸ 重新設定印表機的其他選項，以供下一步列印之用。

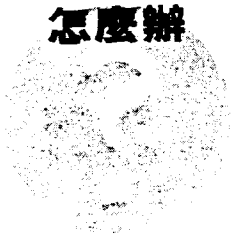

相片的色彩比預期的差，且無色影

確定已將相片墨匣裝入印表機。按照第二十到二十二頁上的步驟進行操作，重新列印相片。

圖片不如掃描原件色彩鮮明

- 圖片掃描的dpi (每英寸點數)規格可能低於印表機所能列印的。為了獲得最佳效果，用100或150 dpi規格掃描相片。如果用更高的規格掃描相片，列印品質並不會提升，而相片列印的時間則更長。
- 您可能在未裝入相片墨匣的情況下列印相片。


3 用不同種類的紙張列印



報表紙



信封

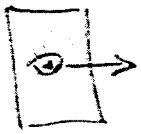

投影片



標籤紙



卡片

本章內容簡介

掌握了列印要領後，您可以玩一玩印表機了。印表機還具有以下功能：

- 列印報表紙，歡迎本地球隊歸來。
- 列印一疊信封或每次列印一個信封。
- 列印重要演講時用的透明投影片。
- 列印標籤——這是寄出每月大宗信件的快捷方法。
- 列印索引卡，記下您最喜歡的家庭菜譜。


報表紙

列印報表紙時，通常使用彩色和黑色列印墨匣。


建議您使用HP報表紙，以便獲得最佳列印效果。如果您使用別的電腦用紙或Z型折疊紙，建議使用75克/平方公尺的紙張種類。在裝入印表機前，別忘記把紙邊分開。

參考頁


❶ 在「HP列印設定」方塊裡選取「紙張」標籤，然後再選取「報表紙」。(關於怎樣找到「HP列印設定」方塊，請參閱第 三十八 頁。)

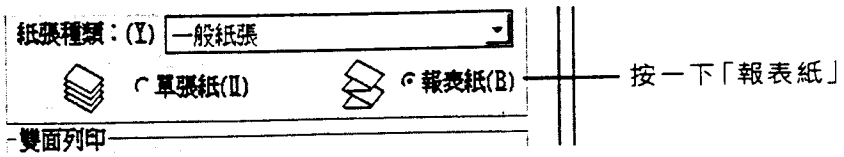

❷ 將報表紙托板移向右邊，直到扣入固定位置。

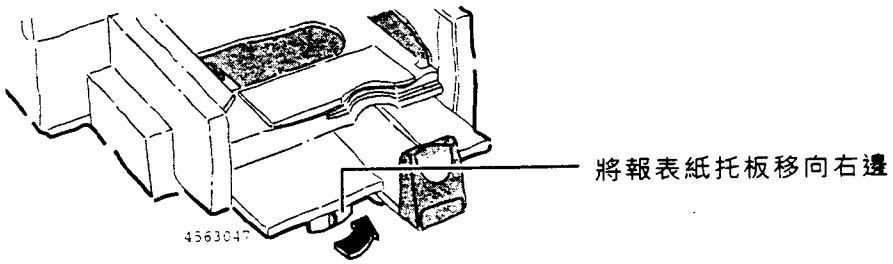

❸ 取出下層「進紙」匣裡的所有紙張，拉起上層「出紙」匣內的報表紙支架。

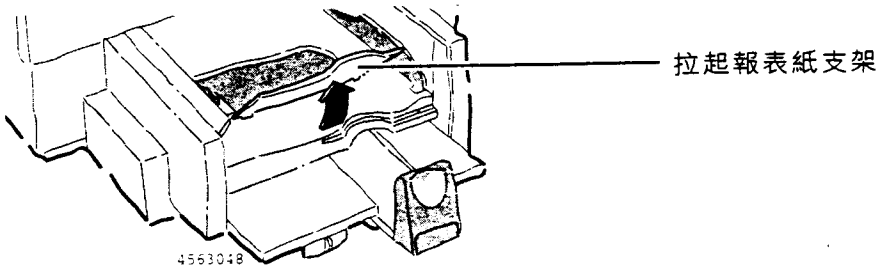

列印紙指南

您的最佳選擇

如果您使用HP報表紙，列印過程中卡紙的現象就會減少，列印的彩色更鮮明，黑色更醒目。HP報表紙比其他紙張更容易使用——您不必去撕兩旁討厭的穿孔紙邊！請去大型的辦公用品商店購買HP報表紙。


如果您不用HP報表紙，請用75克/平方公尺那類的紙張。如果使用的紙張比這種規格輕或重，會出現麻煩。

不適用的報表紙


避免使用表面塗層紙。例如，一面有色，另一面無色的紙張。

❹ 給印表機準備好報表紙：

- 撕開的報表紙頁數至少要比所要列印的頁數多一張。
- 如果有孔線條，應撕掉。
- 將之展開後，再折疊，以免紙張在印表機內黏在一起。

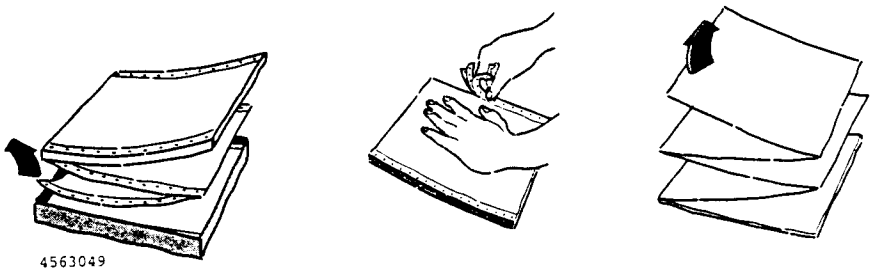

❺ 將報表紙放入下層「進紙」匣，報表紙上方撕開的邊緣面對印表機。

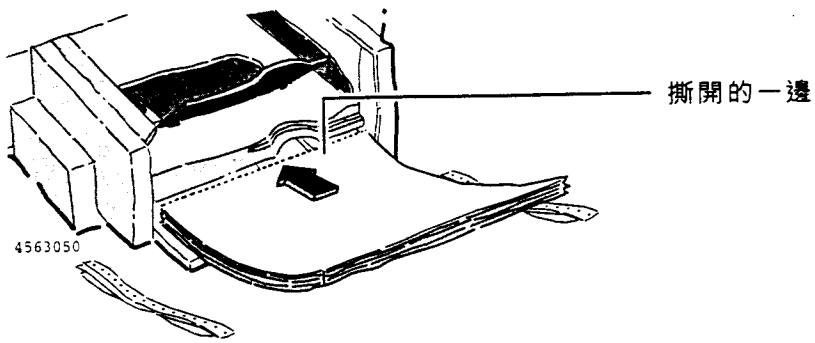

❻ 移動紙張長度和寬度調整器，讓其正好靠在報表紙的邊上。

怎麼辦

報表紙出現您不想要的一大段間隔或折痕

印表機每次捲進的紙張可能超過一頁。取出報表紙，分開紙頁，然後重新疊好。必須在印表機裡放入至少10頁紙。同時，必須在報表紙列印設定程式裡把頁首、頁尾的頁面邊界設成「0」。重新列印一遍。

列印報表紙時出現卡紙現象

- 您可能未在「HP列印設定」方塊內選取*「報表紙」*。按照第二十四頁第1步的要求進行操作，重新列印一遍。
- 檢查放入印表機裡的報表紙，應該多於10頁，但少於20頁。
- 必須拉起報表紙支架。


有訊息顯示紙張用完，但實際上沒有

您也許沒有把紙張長度調整器推到底。必須使它正好靠住紙邊。重新列印一遍。

❼ 列印報表紙。

您會發現印表機和報表紙有一些啟動動作——別擔心，這是正常現象。此外，列印報表紙頗費時間;您也許要等好幾分鐘才能看到列印結果。

❽ 列印結束之後，反覆按「回復」按鈕，直到印表機傳送出所有的報表紙。

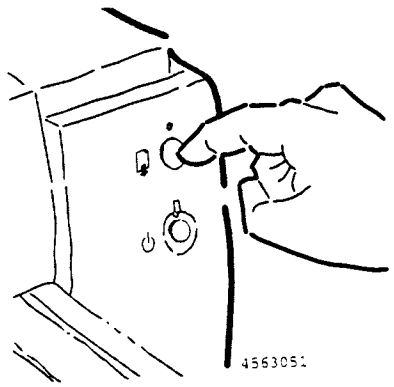


「回復」按鈕

當您列印報表紙完畢

把印表機和印表機設定重新設為一般紙張或者您將列印的其他紙張種類:

- 打開「HP列印設定」方塊裡的「紙張」標籤，選取「單張紙」。

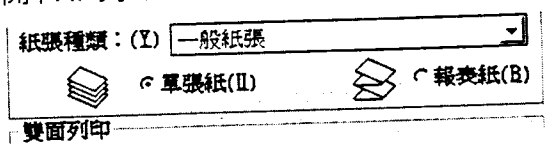

選取「單張紙」


- 將報表紙托板移向左邊，直到扣入固定位置。
- 放下報表紙支架。
- 在下層「進紙」匣內放入列印紙。

怎麼辦

列印報表紙之後印出的文字模糊

如果列印品質在列印報表紙之後顯得特別差，可能是您忘了重設印表機，選取「單張紙」。

簡明提示

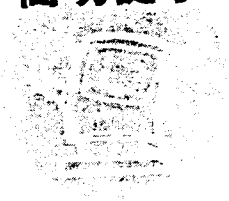

可能越大越好

如果報表紙沒有印出您所想像的效果，採用更大尺寸的紙張可能會好一點。使用能複製藍圖的「工程複印機」。它能放大報表紙列印結果，使其高達90公分，長度則可隨您需要在75克/平方公尺規格的無縫紙或仿羊皮紙上拉開。



信封

許多程式帶有列印信封的功能。若是那樣，可按照該程式的指示去設定列印和在印表機裡放置信封。


本印表機提供兩種列印信封的方法：

- 如果列印單張信封，您可以使用單一信封槽，把列印紙留在下層「進紙」匣內。這樣可以讓您先列印信封，然後列印信函。
- 如果列印一疊信封，請使用下層「進紙」匣。

怎樣列印單一商用信封



參考頁

❶ 在「HP列印設定」方塊內選取「紙張」標籤，然後在「紙張大小」內選取「DL規格信封」或「十號信封」。(關於如何找到「HP列印設定」方塊，請參閱第三十八頁。)

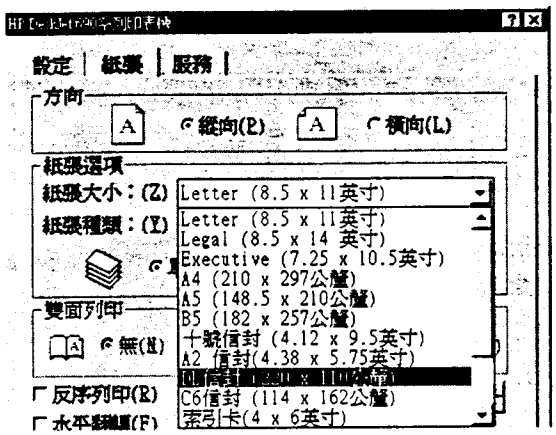

選擇一種商用信封

列印紙指南

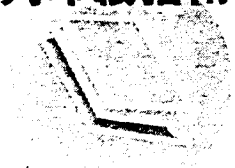


不適用的信封


避免使用過於光滑或有凹凸印花的信封，以及有金屬扣或窗口的信封。此外，邊角質厚、不規則、或有捲邊、部分皺紋、撕裂的或其他損壞的信封會在印表機裡卡住。

包裝書信

信封好比禮物包裝：它可以給人深刻印象或令人好奇，促使收信人把它打開。您可以購買用過期地圖或藝術雜誌的散頁製成的信封。您可去大型文具店或紙張專賣店尋找這類信封。

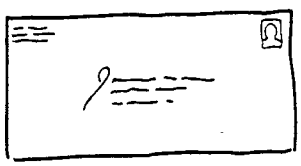

❷ 如下圖所示，將信封插入單一信封槽，直到頂住為止。下層「進紙」匣裡必須有列印紙。

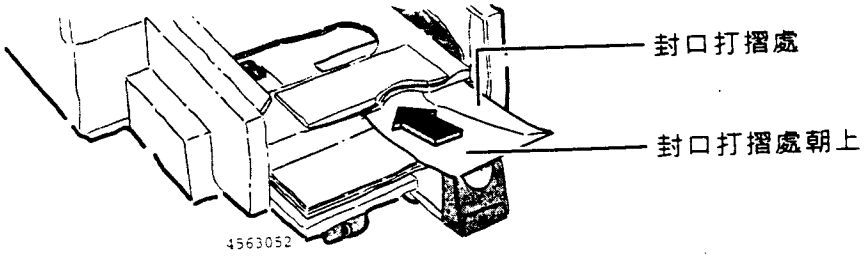


❸ 對於封口打摺處不在邊上而在頂端的信封，先放入有封口的那頭，封口打摺處面朝上。

❹ 列印信封。

怎樣列印一疊信封

❶ 在「HP列印設定」方塊內，選取「紙張」標籤，然後在「紙張大小」內選取將要列印的信封尺寸。(關於如何找到「HP列印設定」方塊，請參閱第三十八頁。)

參考頁

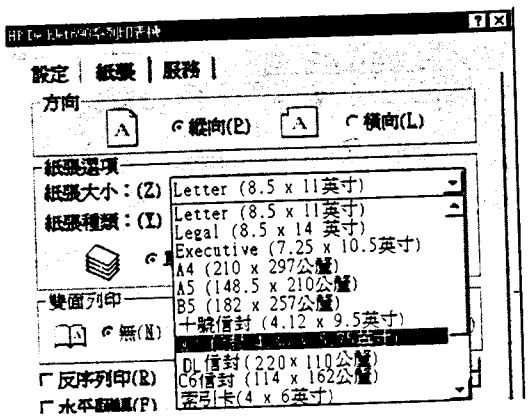

選擇一種信封

怎麼辦




信封在印表機裡不出來

可能被卡在卡片導板上或報表紙支架上——導板和支架必須放平。如果您每次列印一個信封，進紙匣裡必須有紙。


未能正確列印信封

您可能把信封放錯了方向。或者您未在「HP列印設定」方塊的「紙張」標籤上選取信封。或者您未按文書處理程式的要求做特別調整——請查看您的文書處理程式說明書上的要求。


❷ 拉出兩個紫色的紙張長度和寬度調整器。下層「進紙」匣必須是空的。

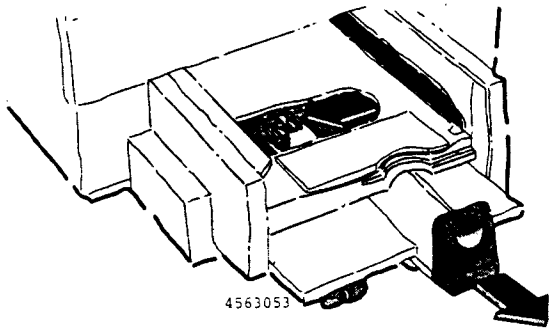

❸ 如下圖所示，將一疊不超過20個的信封放入印表機。(假如使用厚信封，您可能需要減少信封的數量。)

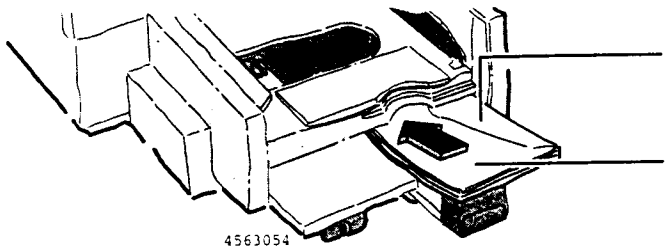


❹ 移動紙張長度和寬度調整器，讓它們正好靠在信封邊緣上。

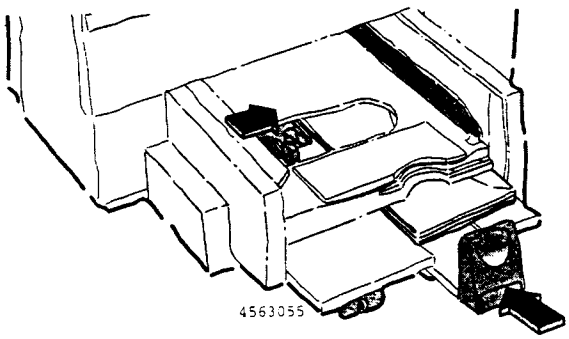

怎麼辦


不能在信封的最左邊印出回信地址

印表機不能一直列印到信封的最左邊。解決這個問題的方法是：使用預先印好回信地址的信封，或者將回信地址列印在標籤上，或者用圖章把回信地址蓋在信封上。

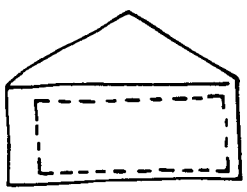

左邊=22公釐
右邊=1公釐
頂部=3.2公釐
底部=3.2公釐

如果列印像A2或C6請柬信封之類的**小號信封**，需首先放下紙張長度調整器的手柄，讓其滑入上層「出紙」匣下方。

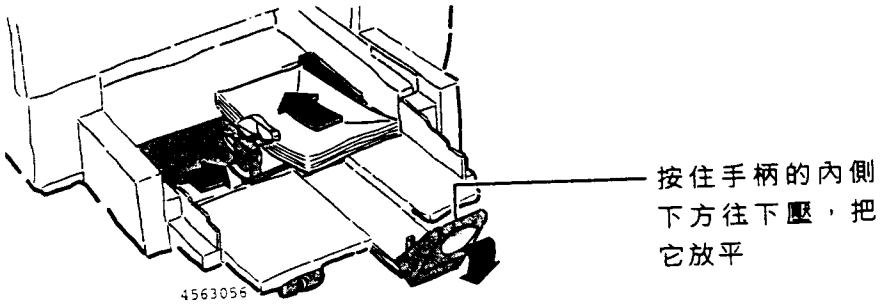

❺ 列印信封。


當您列印信封完畢

- 在「HP列印設定」方塊的「紙張」標籤上，為下次列印重設*「紙張大小」*和*「紙張種類」*。

簡明提示

從Internet (國際網際網路)和World Wide Web (全球網路)中獲取印表機資料

使用192.6.71.2或*ftp-boi.external.hp.com*，接通HP的匿名FTP地址。這個網路地址可供任何能以FTP接通國際網際網路的用戶使用。用戶也可透過全球網路用URL *http://www.hp.com/home.html*與HP公司聯絡。

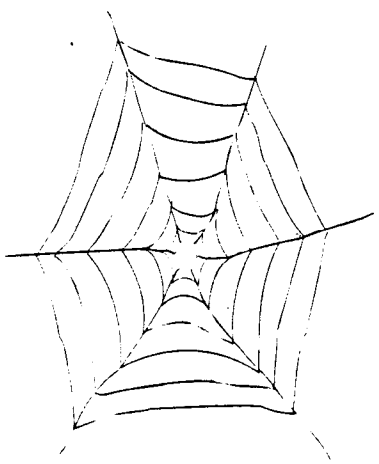


投影片

為了取得投影片的最佳列印效果，請使用HP高級投影片，或使用噴墨式印表機專用的投影片。

❶ 在「HP列印設定」方塊內，選取「紙張」標籤，然後在「紙張種類」內選取*「HP投影片」*或*「HP投影片 (暫停控制)」*。(關於如何找到「HP列印設定」方塊，請參閱第三十八頁。)

參考頁


參閱下面的「暫停控制」一節。

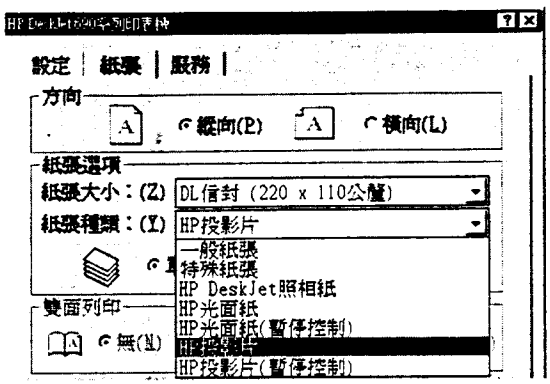

選取*「HP投影片」*或*「HP投影片 (暫停控制)」*

❷ 選取「設定」標籤，然後在「列印品質」內選擇*「最佳」*。

選用「最佳」列印品質不一定完全必要，但能給您最佳效果。如果您急著趕印，可用*「經濟快速」*列印品質。

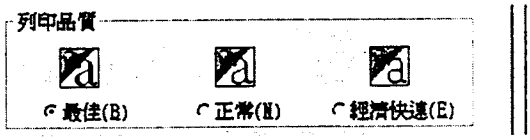

列印紙指南


您的最佳選擇

HP高級投影片上的薄膜塗層是專用來與HP墨水搭配使用的。它給您提供色彩鮮明的圖像和文字，所需的墨水乾燥時間最短。這種膠片也不會在印表機內卡住。請去大型辦公用品商店購買。

暫停控制

與一般紙張相比，投影片需要更長的墨水乾燥時間。在把投影片送出機器之前，印表機會自動使它們乾燥——如果您選用彩色、最佳品質列印投影片，需要近六分鐘時間。假如您不想等候，可選取*「暫停控制」*。它能使機器在列印每張投影片後暫停，讓您從印表機裡取出印完的膠片。取出後，讓膠片在一邊晾乾，您再按一下「回復」按鈕，繼續列印。

❸ 將投影片放入印表機，粗糙面朝下，帶有膠帶紙的那邊朝向印表機進紙口。(列印之後可把上面的膠帶紙撕去。)

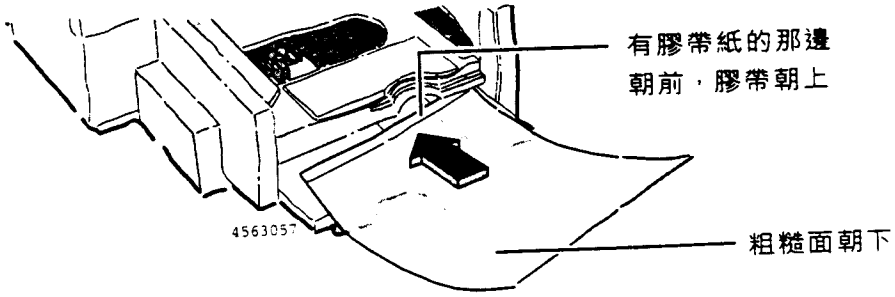

❹ 移動紫色的紙張長度和寬度調整器，像調整一般紙張那樣調整投影片的位置。

❺ 列印投影片。

❻ 耐心等候。

由於印表機使用的墨水較多，印製彩色較慢，各頁膠片之間所需的乾燥時間也較長，因此，列印投影片頗費時間——進行*「經濟快速」*黑色列印需要一分鐘，進行*「最佳」*彩色列印需要六分鐘。

當您列印投影片完畢

- 別忘了把「紙張種類」改回*「一般紙張」*或將要列印的紙張種類。
- 別忘了把「列印品質」改回到*「正常」*或將要列印的方式。

怎麼辦


墨水一直不乾，或者色塊中有裂縫



- 您可能在投影片的反面列印。必須在裝膠片時將粗糙面朝下。
- 您可能使用了不適用於噴墨式印表機的投影片。

列印品質比預期的差

您可能沒有選對紙張種類和列印品質。請按照上述步驟操作，重新列印。




標籤紙

您可以使用HP DeskJet 690系列印表機列印標籤紙。我們建議您使用專為噴墨式印表機設計的Avery噴墨列印標籤紙。

❶ 在「HP列印設定」方塊內選取「紙張」標籤，然後在「紙張種類」內選取*「一般紙張」*，並在「紙張大小」內選擇*A4*或*Letter*。(關於如何找到「HP列印設定」方塊，請參閱第三十八頁。)

參考頁 38

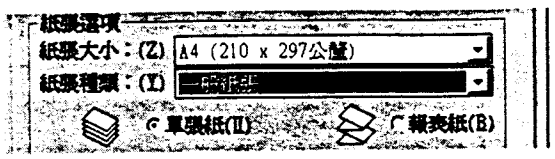

選擇*A4*或*Letter*

選擇*一般紙張*

❷ 選取「設定」標籤。然後在「列印品質」內選擇*「正常」*。


有些電腦程式具有郵件標籤功能，可以自動把標籤格式化。



選擇*「正常」*

❸ 分開標籤紙紙邊，防止它們黏在一起。


❹ 在下層「進紙」匣內，將不超過25頁的標籤紙放在大約5張相同尺寸的一般紙張上。

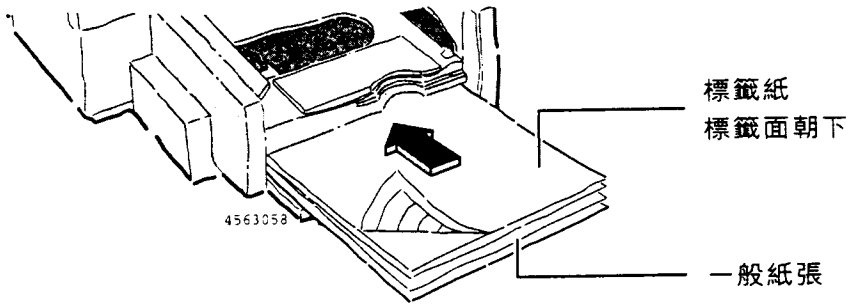

❺ 移動紫色的紙張長度和寬度調整器，讓其正好靠在標籤紙邊上。

❻ 列印標籤紙。

列印紙指南

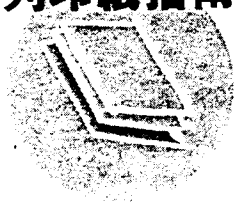

適用的標籤紙

只能使用A4或美國Letter規格的標籤紙。選擇專為噴墨式印表機設計的標籤紙特別重要，否則，標籤會在印表機裡剝落下來，或墨水不乾。

不適用的標籤紙

折疊、捲曲、起皺或部分使用過的標籤紙會在印表機裡卡住。

放置多年或變得很熱的標籤，由於膠水變質會黏貼不良。

節省標籤紙


為了節省標籤紙，先在一般紙張上做列印試驗。然後，在燈光前將印過的紙與標籤紙合在一起，檢查排列空間，看看文字是否和標籤對齊。做必要的調整。

當您列印標籤紙完畢

- 如果接著列印一般紙張，您不必改變列印設定。如要列印草稿，您也許需要把列印品質改為*「經濟快速」*。

郵寄標籤


全色掃描您選用的標誌，將其放在您的公司地址裡，列印出風格獨特(並且費用低廉！)的標籤，用於郵寄包裹和大信封。Avery公司製造噴墨式印表機專用的白色和透明郵寄標籤。

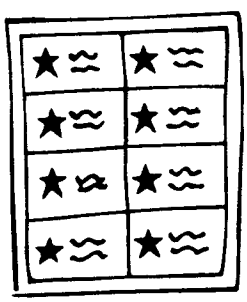

隨你貼貼紙

整頁大小的標籤紙很有用：

- 在軟體程式中，把頁面方向設為「橫向」。按標籤的寬度從一邊列印到另一邊，製作長貼紙。只要確定這種標籤紙是專用於噴墨式印表機的即可。
- 製作很多貼紙，並把它們列印出來。用大多數手工藝或藝術用品商店出售的專用剪刀把它們裁剪成特殊形狀。

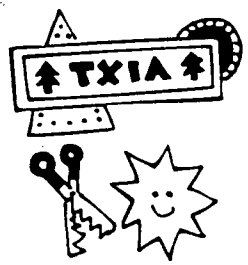




卡片

使用印表機列印索引卡片、明信片——或者「紙張」標籤打開後，「紙張大小」裡所列的任何尺寸的卡片，詳情見下圖。(也可以在其他規格的卡片上列印。本頁下方的提示教您如何操作。)




❶ 在「HP列印設定」方塊內選取「紙張」標籤，然後在「紙張大小」內選取一種卡片規格。(關於怎樣找到「HP列印設定」方塊，請參閱第三十八頁。)

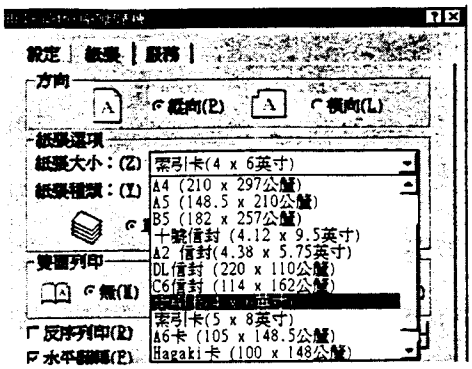

選擇卡片種類

❷ 拆除上層「出紙」匣，拉起卡片導板。

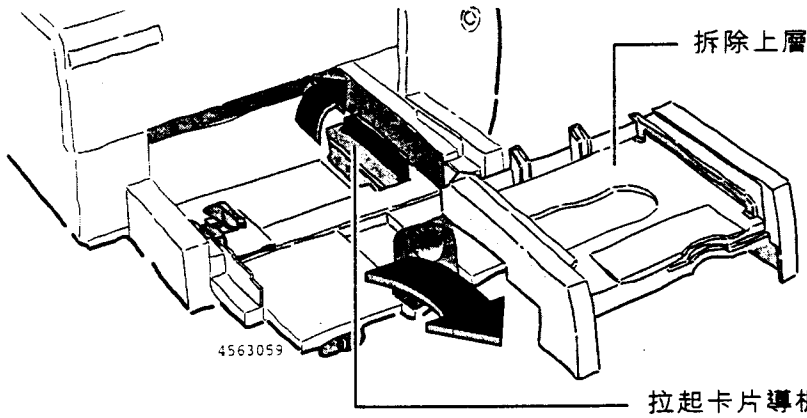

列印紙指南



列印非標準規格卡片

如果卡片尺寸和上面第1步列出的不一樣，可遵循非標準規格紙張的列印方法(見第十二頁)。

卡片的來源


您可以利用郵購在數以百計的卡片中進行挑選。它們已經印好適用於各種場合的圖案——您只需要加上自己的個人訊息。

通過郵購，您也會找到Letter規格、帶孔線的商業名片紙。您也可用同樣方式郵購明信片。其中有些明信片印有預製的圖案，別具風格。


❸ 在下層「進紙」匣內，放入不超過30張的卡片。

卡片的右邊必須靠在拉起的卡片導板上。

❹ 放下紫色的紙張長度調整器的手柄，讓其滑入上層「出紙」匣下方。

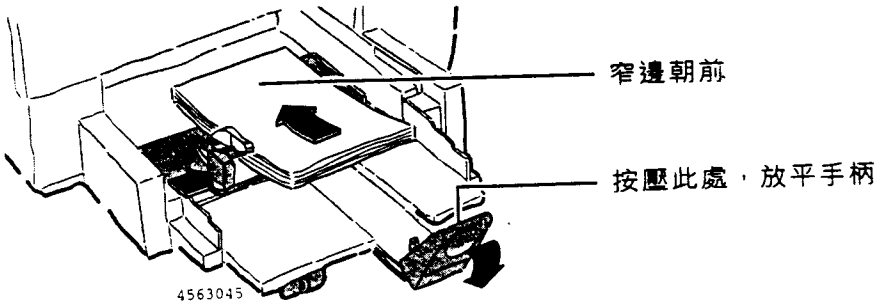

❺ 移動紫色的紙張長度調整器，讓其正好靠在卡片的邊上。

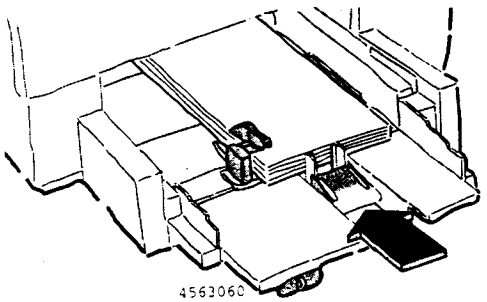


列印紙指南




製作折疊卡片

HP公司提供賀卡紙品盒，內有20張空白的象牙色紙和相配的信封。使用可以製作折疊卡片的專用出版或列印程式，您可以創作自己的圖案和賀詞。遵照第六頁列印一般紙張的指示去列印賀卡紙，然後把它折疊成一張賀卡。請去大型辦公或電腦用品商店購買HP賀卡紙品盒。

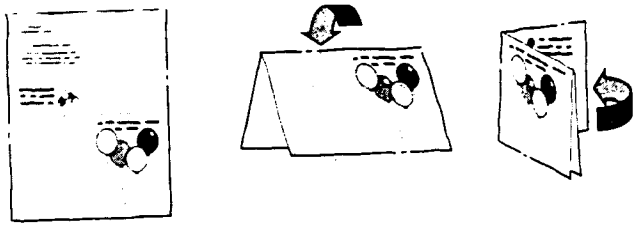

❻ 重新裝好上層「出紙」匣。


可能需要略微打開印表機上方的蓋子，才能裝入「出紙」匣。

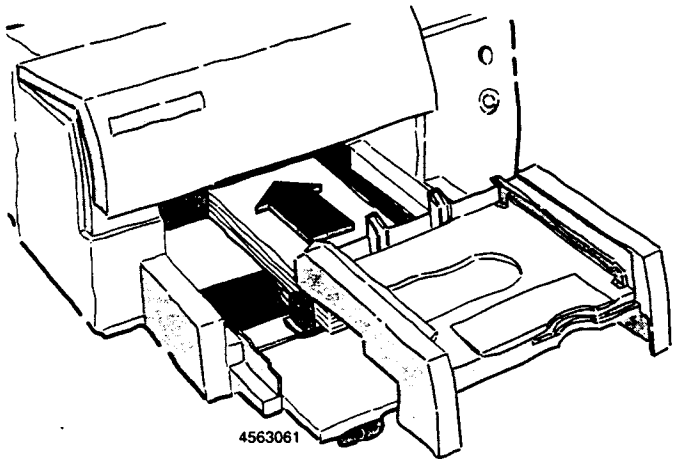

❼ 列印卡片。

當您列印卡片完畢

- 放下卡片導板。
- 在「列印設定」方塊內把*「紙張種類」*和*「紙張大小」*改成下次列印所需的設定。

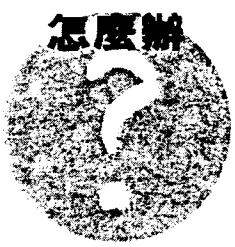

卡片在印表機裡卡住

卡片可能被報表紙支架卡住，儘管支架是平躺著的。解決這個問題的方法是，在印表機的上層「出紙」匣裡放幾張紙。

您想橫向列印卡片

在軟體程式裡把頁面排列方向改成*「橫向」*。(軟體程式手冊會說明如何去改。)




4 怎樣儘量利用印表機的各種功能

打開「HP列印設定」方塊……


「列印設定」方塊在哪裡？尋找「HP列印設定」方塊的方法根據您使用的軟體程式和作業系統而變化(「列印設定」方塊頂欄有*「HP DeskJet 690系列印表機」*的字樣)。在電腦「檔案」的選擇表上試一試下列方法，您肯定能找到。

試一試這個方法……

用滑鼠按一下*「檔案」*，然後選取*「印表機設定」*或*「列印設定」*。

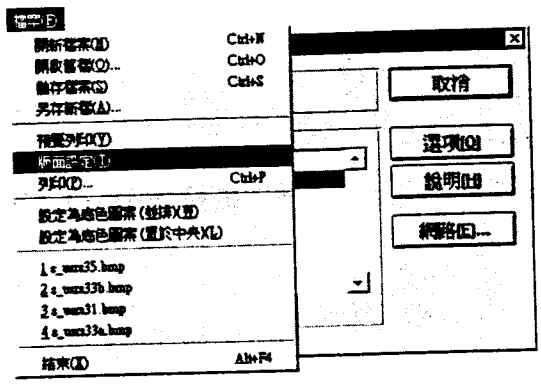


然後選取*「設定」*或*「選項」*——視程式顯示而定。

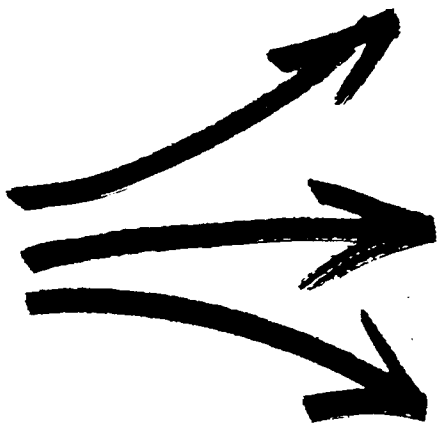

……或者試一試這個方法！

假如沒找到*「列印(印表機)設定」*，用滑鼠按一下*「列印」*。

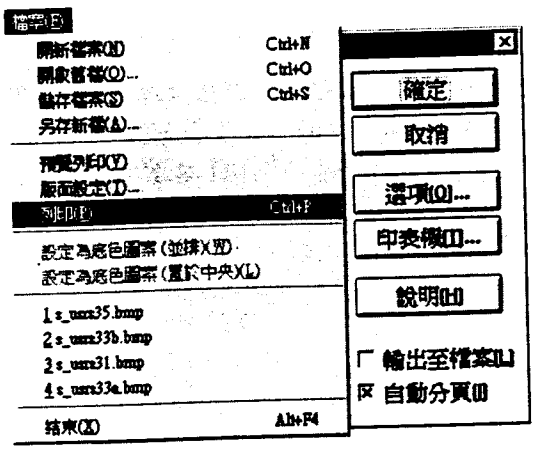

然後選取*「屬性」*或*「設定」*。(選取*「選項」*無用。)


如果您還看不到「設定」方塊，可選取*「設定」*、*「選項」*、或*「屬性」*。

……然後選取一個標籤，再選取一個設定。

選擇適當的設定。
根據列印內容選取正確的紙張尺寸和種類。

節省金錢和木材。
在列印紙的兩面列印。

清晰地列印。
校正黑色和彩色列印墨匣，必要時清潔列印墨匣。

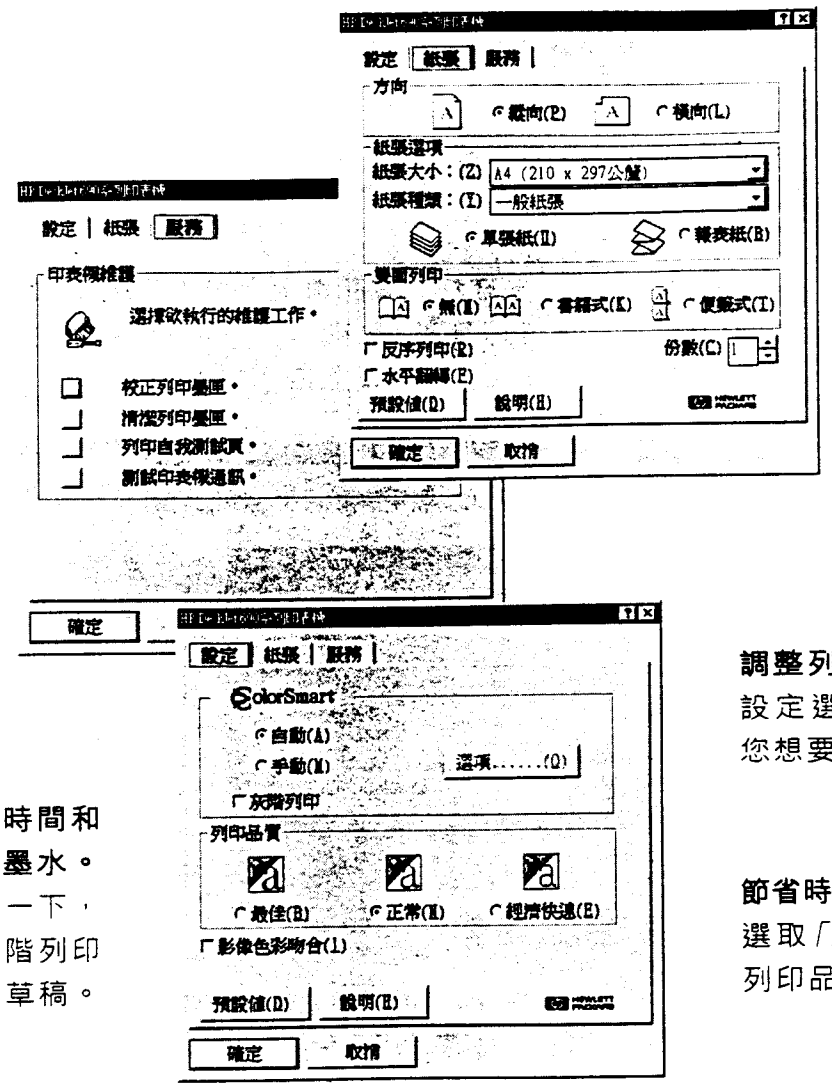

節省時間和彩色墨水。
在這兒按一下，用灰階列印彩色的草稿。

調整列印效果。
設定選項，挑選您想要的效果。

節省時間和墨水。
選取「*經濟快速*」列印品質。

以最佳形式顯示您的定稿。
選取「*最佳*」列印品質。

疑難排解指南

出現問題時，最快的解決方法是使用「線上」疑難排解功能。用滑鼠稍微按幾下，您就可以確定具體問題，並找到詳細的解決方法。


按一下滑鼠，就能找到解決方法……



先在您的電腦桌面上按兩下選取「工具箱」捷徑(或圖示)！(如找不到「工具箱」，請參閱第四十三頁。)





然後選取「疑難排解」標籤。

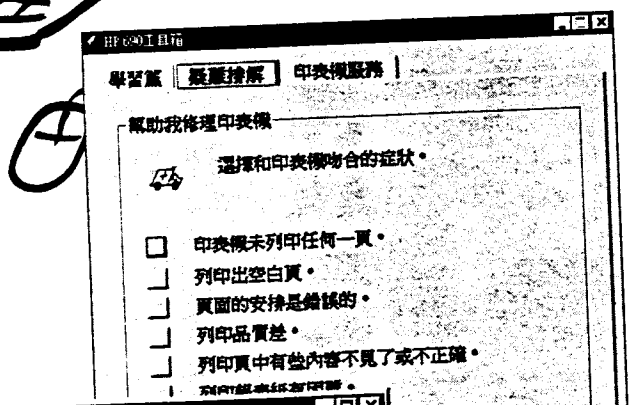

選取適當的類別(請參閱下一頁概要)。

探尋各種可能性！

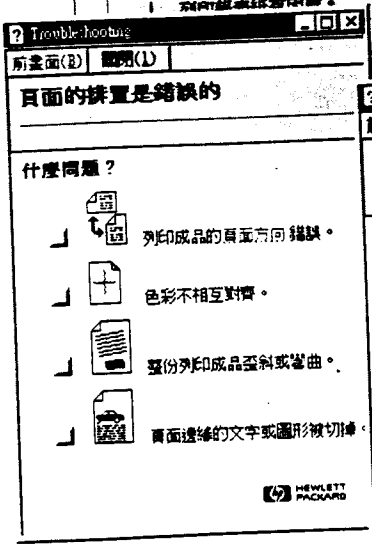


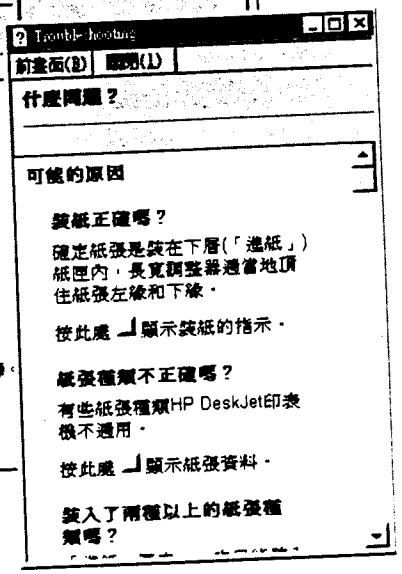

看來是什麼問題？

怎麼辦？

☑ 列印紙未從印表機裡出來



☑ 印表機裡出來的是空白紙張



☑ 印出的文字或圖形未在正確的位置上



請耐心等候。列印彩色相片之類的複雜文件頗費時間。檢查電源指示燈，如果在閃爍，說明印表機正在處理資料。

電源。檢查印表機是否已啟動(印表機前面的電源指示燈應該亮著)，接線和接插件有否鬆脫。

頂蓋。檢查印表機的頂蓋是否已關閉。

紙張。檢查紙張是否正確裝入下層「進紙」匣。

通訊。如果在螢幕上看到「印表機沒有反應」的訊息，您可能用錯了電纜。(建議使用雙向性的HP IEEE-1284規格平行界面電纜。)

列印墨匣。檢查兩個列印墨匣是否都正確地安裝在底座裡。

報表紙托板。檢查在未列印報表紙時報表紙托板是否已推向左邊。

保護膠帶。檢查列印墨匣上的保護膠帶是否已撕去。

預設印表機設定。檢查是否已將HP DeskJet 690系列印表機設定為「預設印表機」。檢查預設印表機設定的方法是，選取「工具箱」裡的「疑難排解」標籤，然後選取*「列印出空白頁」*。在*「選錯印表機」*上，按一下該選項的按鈕，尋找設定「預設印表機」的全部要求，並按照螢幕上顯示的步驟進行設定。

墨水。墨水可能已用完。按照*「設定印表機的七個簡單步驟」*手冊的第4步要求，更換列印墨匣。

紙張頁面方向。如果列印出來的頁面內容位置不對，必須在「HP列印設定」方塊的「紙張」標籤上選擇正確的頁面方向——*「縱向」*或*「橫向」*。

校正列印墨匣。如果彩色墨水和黑色墨水不能在列印紙上正確定位，可能需要校正列印墨匣。選取「工具箱」裡的「印表機服務」標籤，然後選取*「校正列印墨匣」*。

裝入紙張。如果列印出來的文件歪斜變形，請重新裝入紙張。

頁面邊界設定。如果列印出來的文件超過了頁面的邊緣:

- 檢查是否在軟體程式裡正確設定了頁面邊界。
- 檢查列印內容是否都在頁面的可印區內。(參閱*「印表機資料補充手冊」*。)
- 檢查是否已在「HP列印設定」方塊的「紙張」標籤上選擇了正確的紙張尺寸。



怎麼辦？

列印品質低劣　　頁面內容有遺漏或錯誤　　列印報表紙遇到問題







報表紙托板。檢查在未列印報表紙時報表紙托板是否已推向左邊。

紙張。如果列印內容褪色，或色彩暗淡，或有泛花現象，檢查使用的是不是噴墨式印表機的特殊紙張，以及列印面是否朝下放置。

墨水。您可以改換「列印品質」(在「HP列印設定」方塊內的「設定」標籤上)，以便控制頁面上的噴墨量。

- 如果列印內容褪色或色彩暗淡，選取*「正常」*或*「最佳」*來代替*「經濟快速」*。
- 如果色彩之間出現泛花現象或頁面有墨跡污染，選取*「正常」*或*「經濟快速」*來代替*「最佳」*。
- 墨水可能已用完。按照*「設定印表機的七個簡單步驟」*手冊的第4步要求，更換列印墨匣。

列印墨匣。如果出現墨跡污染或斑點：

- 可能需要清潔列印墨匣。選取「工具箱」裡的「印表機服務」標籤，然後選取*「清潔列印墨匣」*。
- 可能需要更換列印墨匣，更換說明見*「設定印表機的七個簡單步驟」*手冊的第4步。

頁面邊界設定。如果列印內容在頁邊削去，應檢查軟體操作狀況：

- 檢查是否已設定正確的頁面邊界。
- 檢查文件尺寸是否正確無誤。

顏色。如果列印的色彩不對或缺損：

- 必須確定您沒有在「HP列印設定」方塊的「設定」標籤上選擇*「灰階列印」*。
- 可能需要更換彩色列印墨匣，更換說明見*「設定印表機的七個簡單步驟」*手冊的第4步。
- 可能需要清潔彩色列印墨匣。選取「工具箱」裡的「印表機服務」標籤，然後選取*「清潔列印墨匣」*。

通訊。如果頁面上列印的是毫無意義的字元，電腦可能已和印表機失去通訊。檢查所有連接電纜的接插口有沒有鬆動。必須使用雙向性的電纜。重新開啟Windows，重新列印。如要測試電纜，請在「工具箱」裡選取「印表機服務」標籤，然後選取*「測試印表機通訊」*。

列印設定。如果列印時印表機把紙張退回到下層「進紙」匣裡，檢查是否已在「HP列印設定」方塊的「紙張」標籤上選取了*「報表紙」*。

設定。如果報表紙有卡紙現象，檢查是否已把報表紙托板移向右邊，直到它扣入固定位置，然後在上層「出紙」匣裡拉起報表紙支架。

裝入紙張。如果印表機一次捲進幾頁紙，必須確定下層「進紙」匣內至少裝有10頁報表紙。此外，展開再重疊報表紙，避免頁面之間黏連。


紙張。如果紙張在列印後起皺，這種報表紙可能不適用。我們建議您最好使用「HP報表紙」。

怎樣尋找「HP工具箱」？

「HP工具箱」指導您如何列印以及如何解決各種列印問題。它甚至會替您校正和清潔列印墨匣。每一個Windows系統都有幾個地方可以找到它。

Windows 95

用滑鼠按兩下選取「工具箱」捷徑圖示。這個捷徑一直出現在電腦桌面上。

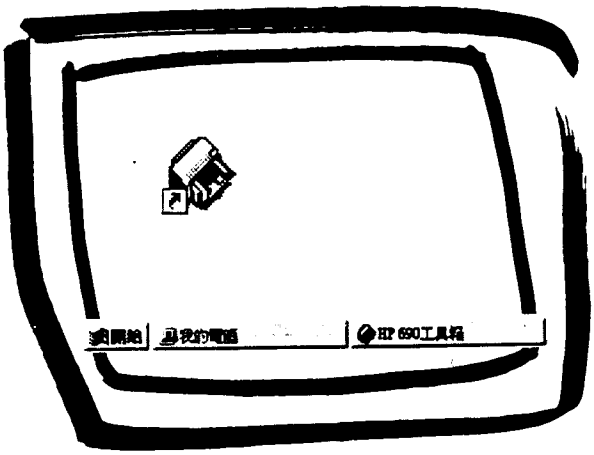


當「工具箱」開啟時和每次列印時，在螢幕底部的工作欄中選取「工具箱」圖示。

Windows 3.1

如果您關閉了「工具箱」，它會在列印時再度出現。

或者您可在程式管理員的「HP應用程式」群組裡用滑鼠按兩下選取「工具箱」。

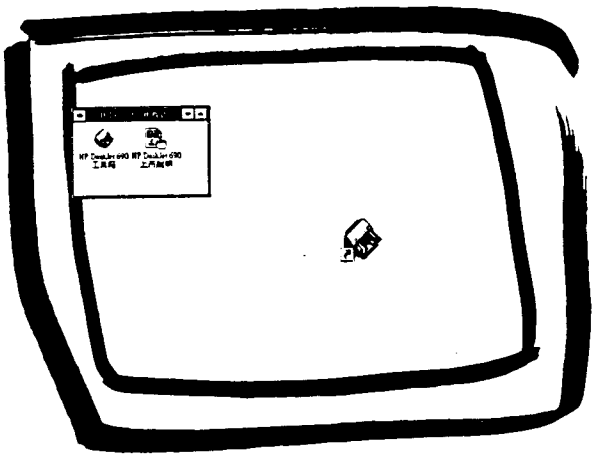

用滑鼠按兩下選取「工具箱」圖示。打開電腦時，它會出現在電腦桌面上。

提示: 假如您在尋找電腦桌面時遇到困難，請按下Alt-Tab鍵，直到它出現。

索引

外文字母起首

Book (書籍式)選項 13-14
CD-ROM 光碟 19
DOS，列印 8
How do I ?(學習篇) 標籤 11
HP 紙張 5
HP列印設定方塊
 Paper (紙張)標籤 8, 15, 26, 27, 28, 31, 33, 35, 39
 Setup (設定)標籤 8, 17, 31, 33, 39
 灰階 17
 卡片 35
 投影片 31
 信封 27, 28, 31, 33, 35
 報表紙 24, 27, 28, 31, 33, 35
 尋找 8, 38
 標籤紙 33, 35
 選取 38
 雙面列印 13
HP Toolbox (工具箱) 10
 Troubleshooting (排除故障)標籤 11
 尋找 40
 圖示 10
 選取 40
Paper (紙張)標籤 13, 15, 27, 28, 31, 33, 35, 39
 卡片選項 35
 列印設定 24, 27,
 紙張尺寸選項 35
 報表紙選項 24, 27, 28, 31, 33, 35
 尋找 8
 單張紙選項 26
Print (列印)方塊 9
 尋找 9
Printer Services (印表機維修) 標籤 11
Resume (回復)按鈕 9, 26, 31
Setup (設定)標籤 8, 17, 31, 33, 39
Tablet (便箋式)選項 13
Toolbox (工具箱) 40
Windows 3.1 8, 43
Windows 95 8, 9, 43

三劃

三頁表格 7
小信封 30
工程複印機 26

四劃

不透明度，紙張 5
反方向列印 15
尺寸規格
 信封 30
 紙張 5, 8, 12
 報表紙 26
支架，報表紙 24, 26
文字或圖形位置錯誤 41
文件，電子 18-19
方式，列印
 正常 14, 32, 33
 最佳 31, 39
 經濟快速14, 21, 32, 34, 39
方塊
 HP列印設定 8
 列印 9
孔線紙報表紙 25

五劃

出紙匣 3, 9, 13, 24, 30, 35
包裝紙 19
半色調 19
卡片
 列印 37
 列印設定 35
 名片 35
 索引 35
卡片卡住 37
卡片的來源 35
卡片導板 36
卡紙，紙張 7, 10, 11, 25, 27, 37, 42
正常方式 14, 33

六劃

任務欄 10
光面紙張 5, 7
光滑紙 5, 7
列印
 反方向 15
 可列印區 6
列印不均勻 11
列印內容，全無 41
列印文件有斑點 11
列印位置上下顛倒 11
列印品質 9, 14, 17,
列印故障 41
 文件列印在錯誤頁面 11
 文字或圖形缺損 42
 文字或圖形錯位 41
 列印文件上下顛倒 11
 列印文件有斑點、不均勻 11
 列印品質低劣 42
 列印模糊 42
 空白頁面 41
 相片列印不出 21
 頁面邊界 42
 彩色缺損 42
 紙張不出來 41
 報表紙印不出 42
 尋求幫助 40

圖片和相片 21
墨水錯位 42
螢幕顯示差錯訊息 11
雙面文件 13
顏色不對 42
列印相片 20
列印排序 10
列印設定 13, 15
半色調 19
卡片 35
列印 9
灰階 17
自定紙張尺寸 12
投影片 31
信封 27, 28, 31, 33, 35
書籍式選項 13
密度 8
頁面邊界 41
報表紙 24, 26, 27, 28, 31, 33, 35
尋找 38-39
標籤紙 33, 35
選取 8, 38-39
雙面列印 13, 15
顏色選項 8
列印模糊 26, 42
列印墨匣
更換 11, 17, 41, 42
校正 41
清潔 11, 17, 42
印表機
重新設定 26, 30, 32, 34, 37
紙匣 3
解讀差錯訊息 11
裝入紙張 6-7, 9, 24-26, 27-30, 33, 35
名片，紙張 35
回信地址 29
地址，回信 29
多個
信封 28-30
字形
預覽 9
托板，報表紙 24, 26, 41, 42
有窗口的信封 27
灰階，列印 9, 10, 17, 39, 42
自訂紙張尺寸 12
色彩
缺損或不對 42
色彩相稱 17

七劃

匣
出紙匣 9, 24, 30, 35
進紙匣 6-7, 9, 13-14, 24, 25, 33, 35, 36
投影片 31-32
更換列印墨匣 11, 17, 41, 42

八劃

奇數頁碼的頁面 14
明信片 35
法律，版權 18
泛花墨水 7
版權法 18
縱向 41
空白紙張 41
表面塗層紙 5, 7, 24
表格，紙張 7
非標準紙張規格 12

九劃

亮度，紙張 5
信封 27-30
信封卡住 27
信封疊 28-30
品質，列印 9, 14, 17, 21, 26, 31, 42
按鈕
回復 9, 26, 31
相片
列印 20
問題 22
掃描 19
逐漸變色 21
照相紙張 5
數字化 19
褪色 21
翻印轉換 15
相片墨匣 8, 20
重設印表機 26, 30, 32, 34, 37
重量，紙張 5, 24
頁面，邊界 41
頁面邊界 41, 42

十劃

差錯訊息 10, 11
校正列印墨匣 41
特殊紙張 5, 27, 35
索引卡 35
紙張
不透明度 5
尺寸 5, 8, 12
包裝 19
卡紙故障 7, 10, 11, 25, 27, 37, 42
亮度 5
重量 5
特殊規格 5, 27, 35
紙張送出故障 41
紙匣 6-7, 9, 14, 24, 25, 26, 30, 33, 35, 36
起皺 7
問題 7, 21, 24
排列方向 8, 37, 41
郵購 5, 35
報表紙 24
裝入 6-7, 9, 25, 30, 33, 35
複印 5
選取 5-7, 21, 35, 42
雙面列印 5, 13-14
翻印轉換 15
種類 5-7, 8, 12, 13, 24
紙張尺寸選項 8, 27, 28, 31, 33, 35
紙張卡住 7, 10, 11, 25
紙張用完訊息 25
紙張邊緣，列印到 6
紙張種類選項 8
紙邊，報表紙 25
能源消耗 9
草稿，列印 9, 17
訊息 10, 11, 25
起皺的紙張 7
閃光紙 7
高纖維紙張 5, 7

十一劃

偶數頁碼的頁面 13-14
剪貼圖片 18
商用信封 27
密度 8
掃描圖片 19
排列方向 8, 34, 37
清潔列印墨匣 11, 17, 42
設定，列印
半色調 19
卡片 35
列印 9
灰階 17
自定紙張規格 12
投影片 31
信封 27
書籍式選項 13
便箋式選項 13
頁面邊界 41
密度 8
報表紙 24, 26, 27, 28, 31, 33, 35
尋找 38-39
標籤紙 33, 35
選取 8, 38-39
雙面列印 13, 15
顏色選項 8
通訊 42
連線疑難排解說明 40
速度，列印 3, 21, 41

十二劃

最佳方式 31, 39
單一信封 27-28
報表紙 24-26, 42
支架 24, 26
列印問題 42
托板 24, 26, 41, 42
紙邊 25
選項 8, 24, 27, 28, 31, 33, 35
報表紙卡住 42
筆記本，製作 12
單張紙選項 8, 26
進紙匣 3, 7, 9, 13-14, 24, 25, 26, 33, 35, 36
郵寄標籤 33-34
郵購，紙張 5, 35

十三劃

照相紙張 5
經濟快速 14, 21, 32, 34, 39
裝入紙張 6-7, 9, 24-26, 27-30, 33, 35
裝飾圖案 18
電子文件，建立 18-19

十四劃

圖片
列印 18-22
掃描 19
圖片紙 5
錯位 41
翻印轉換 15
圖形
列印 18-22
列印速度 21
半色調 19
錯位 41
圖表
列印 18
紙張 5
數字化照片 19
疑難
列印 9-11, 40, 41, 42
列印過程，檢查 10
投影片 32
信封 27-29
相片 22
紙張 7, 24
報表紙 24-25
標籤紙 33
雙面列印 13-14
顏色 10
疑難排解 11, 40-42
種類，紙張 5, 12

十五劃

標籤紙 33-34
複印機，工程 26
請柬(A2) 30
墨水
在頁面上錯位 42
泛花 7
控制 42
墨跡污染 14

十六劃

整頁空白 41
橫向 34, 37, 41
褪色 21
幫助，尋求 11, 40

十七劃

黏膠貼紙 34
翻印轉換 15
雙面列印 5, 13-14, 39
雙頁表格 7

十八劃

顏色/彩色
列印 5, 8, 17, 21
相稱 17
紙張 5
缺損 42
停用 17
逐漸變色 21
暗淡 17
褪色 21
選項 8
繪圖 18

十九劃

藝術，列印 18-19
標籤
印表機服務 11
設定 8,17, 31, 33, 39
紙張 8, 13, 15, 24, 26, 27, 28, 31, 33, 35, 39
疑難排解 40
學習篇 11



創造性列印指南

幫助您更有效地使用印表機

請閱讀手冊裡面帶有詳細插圖說明的各個步驟。它們告訴您如何列印，從書信、標籤、相片到報表紙……還有更多資料……



欣賞彩色圖像

列印您自己拍攝的相片，無論是瞬時快照還是用Nikon高級相機都可以。參閱第十六頁的詳細說明。



簡明列印提示

翻閱本書——了解列印T恤或列印明信片的方法。



列印結果未如人意怎麼辦?

本書充滿各種建議，可以當做您的安全使用保障。它還告訴您怎樣利用多功能的「HP工具箱」，查閱內容廣泛的線上輔助說明。

C4562-60123

訂購號碼 C4562-60123
手冊號碼 C4562-90106
在新加坡印刷 9/96
用再生紙印刷